




# Easy Pro Pet Clippers

## イージープロ・ペットクリッパー

品番 WA5109 [家庭用] [ペット用]

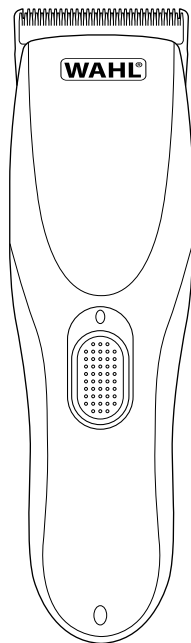


日本ウォール株式会社

Item No. 09649-1003277


この度は、WAHL（ウォール）の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、この取扱説明書には保証書も添付しておりますので、大切に保管してください。

## 各部の名称

### 【本体】

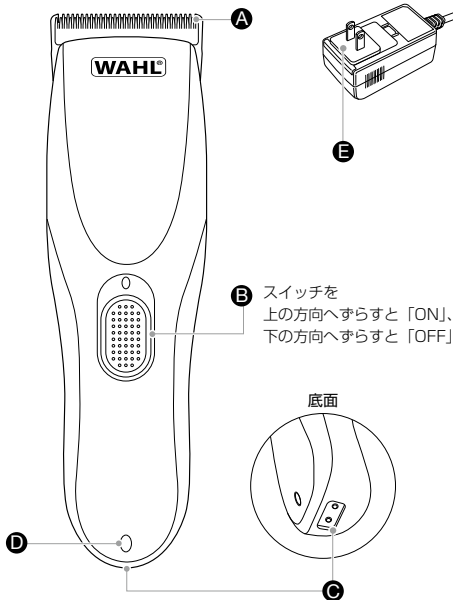

### 【AC アダプタ】

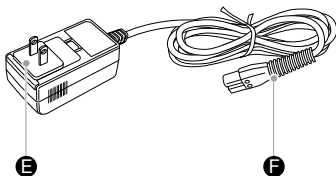


- A** 刃    **B** スイッチ    **C** 電源ソケット    **D** 充電表示ランプ  
**E** 電源プラグ    **F** 電源コネクタ

【付属品】

G


コームキット




3mm




6mm




10mm




13mm




16mm



19mm



22mm




25mm




H



I

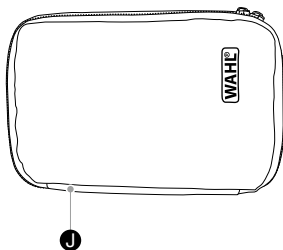

J



K



L

- G アタッチメントコーム    H クリーニングブラシ    I オイル  
J 収納ポーチ    K ハサミ    L コーム



## 使用上のお願い

- この取扱説明書にある本来の目的以外でのご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本製品を一緒にご使用にならないでください。
  - お子様、身体の不自由な方が使用される場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
  - 本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当てないでください。
  - 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
  - 整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
  - この製品は動物用です。人間にはご使用にならないでください。
  - 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご利用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。
- \* 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。



## 安全上のご注意

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の程度を明示するために、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

### 表示について

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 <b>注意</b>	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

### 表示の例

	⊘記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記されています。
	⓪記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※ お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただける場所に保管してください。

## 警告



改造しない。また、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談窓口にご相談ください。



●お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源アダプタを抜き差ししない。

●必ず交流 100V ~ 240V で使用する。

●使用時または充電時以外は、電源アダプタをコンセントから抜く。

●電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離して使用する。

けが・感電・ショート・発火・火災の原因となります。

●本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。

●洗面所や浴室、シャワー室での使用は絶対にしない。

●浴室や湿気の多い場所、高温になる場所での保管は絶対にしない。



●コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

●本体に電源コードを巻きつけない。

●電源アダプタをコンセントから抜く時は電源コードを持たない。

●電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじれて戻らなくなったとき、電源コード・電源アダプタが変形したり傷んでいるときは使用しない。

●付属の充電スタンド以外のものを使用して充電しない。また、他の製品の充電には絶対に使用しない。

●充電スタンドの接点部にほこりを付着させない。

感電・ショート・発火・火災の原因となります。



乳幼児や子供の手が届く場所で保管しない。

けがの原因となります。



エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くで使用しない。

発火・火災の原因となります。

## 注意



●ご使用前に刃の状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。

●アタッチメントコームをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。

肌を傷つける原因となります。



毛以外のものを切らない。肌を傷つけたり、刃の損傷の原因となります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因となります。



破損・異音もしくは、何らかの故障が見られる場合は使用しない。

感電・ショート・発火・火災の原因となります。


## 仕様

電源方式	充電・交流式	定格電圧	AC100V-240V 50/60Hz
充電時間	約12時間	使用電池	ニッケル水素電池 (1500mAh)
質量	本体：約203g		
付属品	・AC アダプタ ・オイル ・クリーニングブラシ ・アタッチメントコーム (8 種類) ・ハサミ ・コーム ・収納ポーチ		


## 充電のしかた

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、刃が動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。

- 1** 充電の際は、必ず本体のスイッチを OFF (O) にする。  
AC アダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。

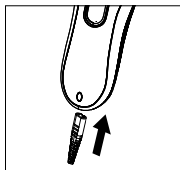


- 2** AC アダプタをコンセントに差し込む。  
(充電表示ランプが点灯します)

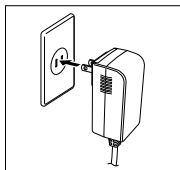

- 3** 約 12 時間で充電完了。  
(充電完了後も充電表示ランプは消灯しません。)

- 4** 充電完了したら AC アダプタをコンセントから抜く。

- 5** 本体から AC アダプタを外す。  
● 1 回の充電で約 1 時間使用可能。  
● 使用方法や環境によって使用可能時間が短くなったりする場合がございますが異常ではありません。

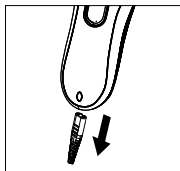

### ご注意

- 周囲温度は 0 ~ 40℃ 以内で充電・使用してください。
- 暖房器具の近くや、強い直射日光の当たる場所で充電や放置はしないでください。
- ご使用の際は、必ず専用の AC アダプタを使用してください。
- 充電中、本体と AC アダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

## 交流式での使いかた

コンセントに接続してコード式として使用できます。


- 1 ACアダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。
- 2 ACアダプタをコンセントに差し込む。
- 3 スイッチをONにする。
- 4 使用後はスイッチをOFFにして、アダプタをコンセントから抜き、電源コネクタを電源ソケットから抜き取る。

### ご注意


- 電池が完全に放電されていると、起動しにくい場合があります。そのような場合は約5分間充電してからご使用ください。
- 交流式でのご使用中は、本体とアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

## 刃の取り付け・取り外し

- 1 スイッチをOFF (0) にして刃部を外す。
  - イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

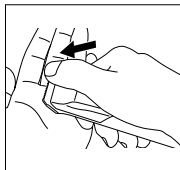

- 2 刃部を本体に取り付ける。
  - 取り付けは、イラストのように刃部の突起を本体の溝に入れ、矢印の方向にカチッとなるまで上から指で刃を押し込みます。

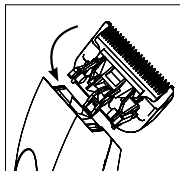


イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

## アタッチメントコームについて

本製品にはアタッチメントコームが8個ついています。アタッチメントコームを取り付けて、下記のお好みの高さに調節して刈ることができます。

**刈高設定表** アタッチメントを使用しない際の仕上がりの長さは約1ミリです。

アタッチメント	仕上りの長さ	アタッチメント	仕上りの長さ
No.1	約3ミリ	No.5	約16ミリ
No.2	約6ミリ	No.6	約19ミリ
No.3	約10ミリ	No.7	約22ミリ
No.4	約13ミリ	No.8	約25ミリ



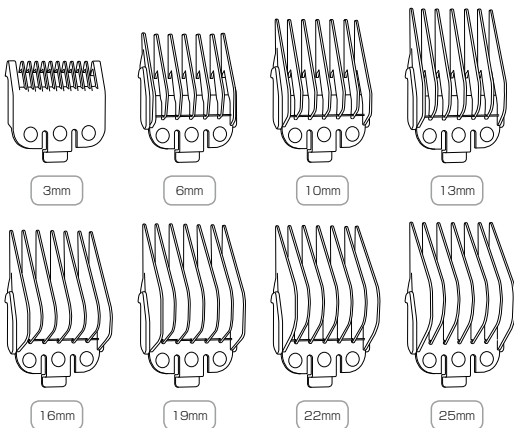


● アタッチメントコームが途中で外れることなく、しっかり装着されているか必ずご確認ください。



## アタッチメントコームの取り付け

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 刃の先端をアタッチメント内側のフックに合わせ、リリースタブが本体にパチッと固定されるように押し込む。

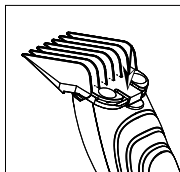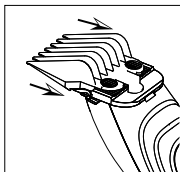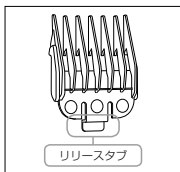


### ご注意

- アタッチメントの取り付けが不十分だと、使用中にアタッチメントがズれて毛を切りすぎる原因になります。

## アタッチメントコームの取り外し

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 リリースタブを上押しするようにしてフックを外す。

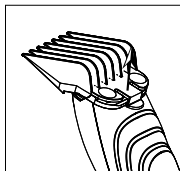

# 使いかた

## ご注意

- ご使用前に刃に変形や破損がないか確認してください。
- 本体を水に濡らさないでください。

## ヒント

- 細かいトリミングをするときは、部分刈りやカットの仕上げ用に作られたトリマーのご使用がお勧めです。トリマーは別売しております。  
詳細は当社のホームページ <http://www.wahl.co.jp> をご覧ください。
- グルーミング（トリミング）やブラッシングをするときは、おいしいおやつを与えながら行うとそれらを嫌がる愛犬に有効です。
- 毛玉はアタッチメントコームを使用してのスムーズなグルーミングを妨げます。ブラッシングで除去できない毛玉は、ハサミで切ると時間と飼い主・ペット双方のストレスの削減になります。
- 日頃のブラッシングは毛玉の防止とペットとのコミュニケーションに有効です。
- グルーミングに便利なブラシやコームを別売しております。詳細は当社のホームページ <http://www.wahl.co.jp> をご覧ください。

## カットの前に

まずペットの汚れを取るために、シャンプーをして良くすすいでください。水気をタオルで十分に拭き取った後、コームで毛をとかしながら毛を完全に乾かします。毛の汚れと毛玉を除去することでクリッパーを使用時のヘアーカットもスムーズになり、ふわふわな仕上がりになります。

WAHL のペット・クリッパーにはあなたのペットのスタイルを整えるための8つのトリミング用アタッチメントコームが付いています。  
アタッチメントコームを使用すれば毛を刈りすぎることなく、容易に同じ長さにも刈りそろえることができます。

## カットの方法

スイッチを ON にし、本体をゆっくりと動かし、刃を肌に強く押し付けないように注意しながらカットしてください。

以下の方法を参考にお好みのスタイルになるよう愛犬やペットのトリミングをお楽しみください。

## 体から足の順にカットする

プードル、マルチーズやヨークシャー・テリア、ビション・フリーゼなど毛があまり抜けずに伸びる犬種は、定期的に体全体の毛をカットする必要があります。

ペットの皮膚に異常がないか状態を確認しながら、グルーミング（トリミング）してあげましょう。

- 背中→胴体回り→首回り→足→顔まわりの順にカットします。
- 犬種や季節などにより様々なスタイルがありますが、最終的に想定している長さよりも一段長いアタッチメントコームから始め、毛の流れに沿ってトリミングします。  
ご希望の長さ、スタイルになるようにアタッチメントコームを短いものに替えていくと、切りすぎることなくカットできます。
- 毛の流れに沿ってカットしたあとカットがもの足りないときは、毛の流れに逆らってカットするとより短くカットすることができます。  
また、横から・斜めからなど色々な方向からカットすることにより、毛並みが整います。

## 足裏のトリミング

足裏の毛のトリミングはとても大切です。足裏の毛が肉球を覆ってしまうと滑りやすくなり怪我の原因となります。定期的にトリミングしてあげましょう。

- 関節の曲がる方向などに気を付けてしっかりと足を持ち、愛犬の体に負担の掛からないようにやさしく足を持ち上げ、水かきや突起などの形状に注意してトリミングしてあげましょう。コームを使い肉球に挟まった毛をかき出し、肉球の外側に出ている毛だけをカットするようにすると安全にカットできます。

## 足先のトリミング

足先の毛が伸びてくると、歩行の邪魔になり、怪我の原因となります。定期的なトリミングしてあげましょう。

- コームで毛を良くとかし、刈り高の長いアタッチメントコームから始め、毛の流れに沿ってトリミングするようにします。ご希望の長さ・スタイルになるように短めのアタッチメントコームに替えていくと切りすぎることなくカットできます。

## お尻のトリミング

お尻の毛が伸びて肛門にかかってしまうと、不衛生な状態になりやすくなります。定期的なトリミングしてあげましょう。

- コームで毛を良くとかし、尻尾を上を持ち上げ、肛門を中心にして外側にクリッパーを動かします。  
この時に尻尾を持ってペット動かすことは避けましょう。

## 目の周りのトリミング

目の周りの毛が伸びて目に入ったりかかったりしないように定期的なトリミングしてあげましょう。

- コームで毛を良くとかし、刈り高の長めのアタッチメントコームから始め、目を中心に外側にクリッパーを動かします。  
ペットが動いてトリミングしにくい時は、空いている方の手でマズルをしっかりとつかんで保定しましょう。


## 刃のお手入れのしかた

ご使用後毎、アタッチメントコームを取り外し、本体刃取り付け部・刃・アタッチメントコームに付着した毛をクリーニングブラシで取り除いてください。

### ご注意

- **本体は水洗いできません。**
- 本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使わないでください。
- 刃の取り扱いには充分注意してください。けがの原因になります。


- 1 スイッチを OFF (O) にして刃部を外す。  
● イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

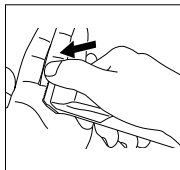

- 2 ブラシで掃除する。  
● 本体、刃を付属のクリーニングブラシで清掃する。  
(刃は水洗いできます。水洗いした場合は刃を乾かしてから注油してください。 **本体は水洗いできません。**)

- 3 掃除後、刃部を取り付ける。

- 4 オイルを刃に注油し、スイッチを ON (I) にしてオイルを左右に広げる。  
● 矢印の金属部分に付属のオイルを 1～2 滴注油してください。  
● 注油の際は刃を下に向け、注油後の余分なオイルは必ず拭き取ってください。

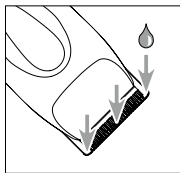

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

### ご注意

- 刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
- 刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新しい刃に交換してください。

## 製品を廃棄する時のお願い

不適切な処分をすると、深刻な環境汚染を引き起こす恐れがあります。美しい自然と人々の健康で豊かな生活を守るために、小型家電製品は使い終わったら正しくリサイクルすることが2013年4月に施行された、小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）により義務付けられています。リサイクルの方法につきましてはお住まいの市区町村の指示に従ってください。



ニッケル  
水素電池は  
リサイクルへ

### 無許可の回収業者を利用しない

小型家電製品を処分するときに、廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者に絶対に渡さないでください。

無許可業者によって回収された廃家電が、不法投棄や不適正処理された事例が報告されています。ご家庭の廃棄物の処分方法についてご不明な点は、まずお住まいの市区町村にお尋ねください。

本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

お住まいの市区町村などの指示に従いニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

リサイクルの方法に付きご不明な場合には、当社の「お客様相談窓口」まで必ずご連絡のうえご送付ください。当社にて適切にリサイクルいたします。

(送料はお客様のご負担となります。着払いで送られた場合にはお受け取りできません)

## 刃部の交換

刃が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、ケガの原因になります。

刃の交換をしてください。替刃は別売しております。

替刃のご注文は、本商品お買上げの販売店までお願いします。

## 修理を依頼される前に

「故障かな？」と思ったら下記点検をお願いします。

### 充電ができない

- 電源・コードが正しく接続されていますか？
- スイッチをオフにして、充電していますか？
- 本体が正しくアダプターに接続されていますか？

### 作動しない

- 正しく充電されていますか？（充電について参照） 約 12 時間で完全充電できます。
- 上刃と下刃が固着していませんか？ 刃内側中央の突起部をつまみ、刃を左右に動かしてください。

### 刃の切れが悪い

- 正しく注油していますか？ “お手入れについて” を参照してください。
- 刃に損傷がありませんか？ 新しい刃に交換してください。
- 刃の間にゴミ・異物等がたまっていませんか？ 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて” の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

### 音が異常に大きい

- 刃の間にゴミ・異物等がたまっていませんか？ 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて” の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

処置後なお異常がある場合は、本体と AC アダプタをセットで点検をご依頼ください。

## 蓄電池の交換

充電しても10分程度しか使用できない場合は蓄電池の寿命です。販売店または「お客様相談窓口」に電池の取替えをご依頼ください。

蓄電池の寿命は、ご使用の頻度やご使用される環境などにより異なります。お客様自身での蓄電池の交換はおやめください。故障や事故の原因となります。

## アフターサービスについて ※よくお読みください

### 保証書について

この商品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。（ただし、刃・付属品・蓄電池は保証の対象外です。）

### 修理を依頼される時

「修理を依頼される前に」の項目をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず AC アダプタを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にご依頼ください。

#### ●保証期間中の場合

保証書と本体をご準備の上、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」までご連絡ください。


#### ●保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後 5 年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検事項について

- 長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。 ●時々動かないことがある。●使用中、異常な音がする。●本体が変形している、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。
	使用中止	故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」に点検をご相談ください。

## お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-399-855

FAX：0266-79-4427

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター

〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

アフターサービスについてご不明な点は、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。



# — MEMO —

# — MEMO —

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理が適用されませんのでご注意ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害(硫化ガス等)・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
  - (ニ) 付属品・消耗部品(刃・電池)が損傷し、取り替えを要する場合。
  - (ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in Japan
  - \* 保証期間経過後の修理についての詳細は「アフターサービスについて」の項を参照してください。
5. 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。
  - \* 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様相談窓口でお預りしたお客様のお名前・ご住所・お電話番号等の個人情報、保証書に記載いただいたお客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。

個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。サービス活動およびその後の保守管理を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意なしで第三者への情報の開示は行いません。

上記を目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、弊社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を行います。