


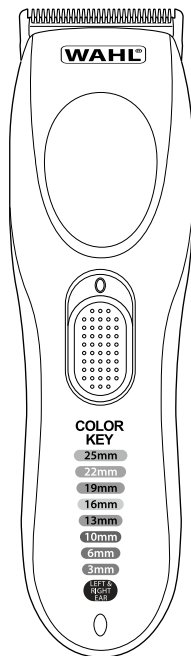

Color Pro

カラープロ

品番 WC5207 【家庭用】



日本ウォール株式会社


Item No. 09649-020

Part No. 1001595


この度は、WC5207 カラープロをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、この取扱説明書には保証書も添付しておりますので、大切に保管してください。

各部の名称

【本体】

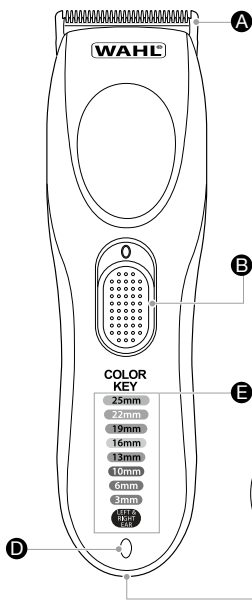


【ACアダプタ】

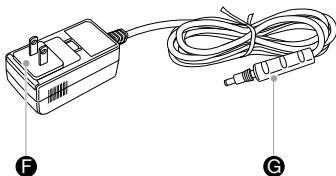

B スイッチを
上の方向へずらすと「ON」、
下の方向へずらすと「OFF」

底面

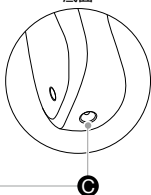


- A** 刃 **B** スイッチ **C** 電源ソケット **D** 充電表示ランプ
E カラーキー **F** 電源プラグ **G** 電源コネクタ


【付属品】

H


コームキット




左耳用
アタッチメント
黒



3mm
朱色



6mm
紫




10mm
青




13mm
オレンジ




右耳用
アタッチメント
黒




16mm
黄



19mm
薄紫



22mm
緑



25mm
水色



H アタッチメントコーム

J オイル

K コーム

I クリーニングブラシ

L 収納ポーチ

使用上のご注意

- この取扱説明書にある本来の目的以外のご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本製品を一緒にご使用にならないでください。
 - お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
 - 電源プラグがコンセントに接続されたまま本機を放置しないでください。
 - 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、洗面所や浴室、シャワー室でのご使用や保管は絶対におやめください。
 - 電源コードを束ねたまま本製品をご使用にならないでください。
 - 電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離してご使用ください。
 - 本製品の電源ソケットと AC アダプタの電源コネクタは、定期的に乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、強い力を加えて電源ソケットや電源コネクタを変形させないでください。
 - 充電中に AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - AC アダプタは AC100V から 240V まで対応していますが、電源プラグの形状は AC100V 用(国内仕様)です。海外で使用する場合は、渡航先の電圧に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用した充電は行わないでください。
 - ご使用にならないときは、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - エアソール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くではご使用にならないでください。
 - 破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は、決してご使用にならないでください。
 - 本体の中で異物が動く音がするときは使用をおやめください。
 - 本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当たらないでください。
 - シェービングフォーム等をつけたり、毛が濡れた状態で使わないでください。
 - 整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
 - 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。
 - アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
 - 一般電話・テレビ・ラジオなどを使用している近辺でのご使用は、影響を与える場合があるため、なるべく離れてご使用ください。
 - ペットにはご使用にならないでください。
 - 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でのご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
- * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。




仕 様

電源方式	充電・交流式	定格電圧	AC100V - 240V 50 / 60Hz
充電時間	約 12 時間	使用電池	ニッケル水素電池 (1500mAh)
質 量	本体：約 202 g		
付 属 品	・ AC アダプタ ・ オイル ・ クリーニングブラシ ・ コーム ・ アタッチメントコーム (10 種類) ・ 収納ポーチ		



安全上のご注意

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の程度を明示するために、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

表示について

 危険	人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

表示の例

	⊘記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記されています。
	❗記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※ お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただける場所に保管してください。

危険



必ず指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用する。
指定以外の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となるほか、充電池を漏液・発熱・破裂させる原因となります。指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーについては、1~3 ページをご確認ください。



電源ソケットをショートさせない。また、電源ソケットに導電性物質（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしない。
火災や故障の原因となる場合があります。



AC アダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のアクセサリーなどを接触させない。
火災・感電・けが・故障の原因となります。

警告



改造しない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電やけがのおそれがあります。



本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
感電やショートのおそれがあります。

警告



浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。
感電の原因となります。

コンセントの差込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。



必ず交流 100V～240V で使用する。感電・発火のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。火災・感電・やけどのおそれがあります。

電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじれて戻らなくなったとき、電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるときは使用しない。感電・やけどのおそれがあります。

乳幼児や子供の手の届く場所で使用したり、保管しない。



AC アダプタに水などの液体をかけない。また、水などが直接かかる場所や浴室など湿気の多い場所での使用、または濡れた手では絶対に使用しない。また、水やベットの尿などの液体がかからない場所で使用する。
発熱・発火・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理いたしかねます。



電源ソケットに手や指など身体の一部が触れないようにする。
感電・けが・故障の原因となる場合があります。



指定以外の電源・電圧では使用しない。
発熱・発火、火災や感電などの原因となります。本製品は AC100V から AC240V まで対応していますので、海外での充電も可能です。本製品を海外で使用する場合は、渡航先の電圧に適合した変換プラグアダプタを使用してください。海外旅行用変圧器を使用した充電は行わないでください。



電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ本製品や、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

警告



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・故障の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電できない場合は、充電をしない。
破裂・発熱・発火の原因となるほか、充電池を漏液・発熱・破裂させる原因となります。所定の充電時間については3ページを参照してください。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。
また、電源プラグに付いたほこりは拭き取る。
そのまま放置すると火災の原因となります。

注意



使用時または充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因になります。



ご使用前に刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する。
肌を傷つける原因になります。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
毛の切り過ぎの原因になります。



人の毛以外のものを切らない。傷や刃の損傷の原因になります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。

注意



充電は、平らな安定した場所で行う。
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損の原因になります。また、本製品に布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。接続がはずれたり、火災や故障の原因になります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きた場合は、本製品の使用をやめる。充電中であれば、電源プラグをコンセントから抜き、熱くないことを確認したうえで本体の電源を切り、充電電池をはずして、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで連絡する。
火災などの事故の原因になります。



外部から電源が供給されている状態の本製品や AC アダプタに長時間触れない。
低温やけどの原因になる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
ケーブルを無理に引っ張ると、ケーブルが破損するおそれがあります。




コンセントにつながれた状態で電源プラグをショートさせない。また、電源プラグに手や指など身体の一部が触れないようにする。
火災・故障・感電・けがの原因になります。


充電のしかた

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、刃が動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。

- 1** 充電の際は、必ず本体のスイッチを OFF (O) にする。
AC アダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。

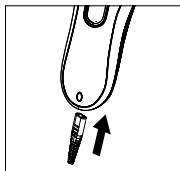

- 2** AC アダプタをコンセントに差し込む。
(充電表示ランプが点灯します)

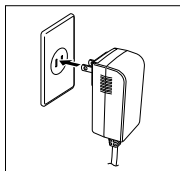


- 3** 約 12 時間で充電完了。
(充電完了後も充電表示ランプは消灯しません。12 時間経過したらアダプタをコンセントと本体から抜いてください。)

- 1 回の充電で約 1 時間使用可能。
- 使用法や環境によって使用可能時間が短くなったりする場合がございますが異常ではありません。

- 4** 充電完了したら AC アダプタをコンセントから抜く。

- 5** 本体から AC アダプタを外す。

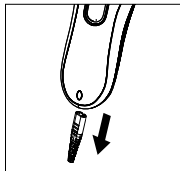

ご注意

- 周囲温度は 0 ~ 40℃ 以内で充電・使用してください。
- 暖房器具の近くや、強い直射日光の当たる場所で充電や放置はしないでください。
- ご使用の際は、必ず専用の AC アダプタを使用してください。
- 充電中、本体と AC アダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。
- 24 時間以上の連続充電は充電電池の寿命を短くする原因となることがあります。

交流式での使いかた

コンセントに接続してコード式として使用できます。


- 1 ACアダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。
- 2 ACアダプタをコンセントに差し込む。
- 3 スイッチをONにする。
- 4 使用後はスイッチをOFFにして、アダプタをコンセントから抜き、電源コネクタを電源ソケットから抜き取る。

ご注意


- 電池が完全に放電されていると、起動しにくい場合があります。そのような場合は約5分間充電してからご使用ください。
- 交流式でのご使用中は、本体とアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

刃の取り付け・取り外し

- 1 スイッチをOFF (0) にして刃部を外す。
 - イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

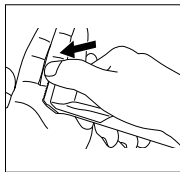

- 2 ご希望の刃を選び、本体に取り付ける。
 - 取り付けは、イラストのように刃部の突起を本体の溝に入れ、矢印の方向にカチッとなるまで上から指で刃を押し込みます。

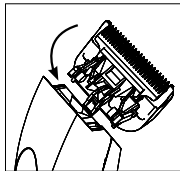


アタッチメントコームについて

本製品にはアタッチメントコームが10個ついています。アタッチメントコームを取り付けて、下記のお好みの高さに調節して刈ることができます。


- アタッチメントコームを選ぶときはカラーキーを参照されると便利です。

刈り高設定表 アタッチメントを使用しない際の仕上がりの長さは約1ミリです。

アタッチメント	仕上りの長さ	アタッチメント	仕上りの長さ	アタッチメント	仕上りの長さ
No.1 (朱色)	約3ミリ	No.5 (黄)	約16ミリ	 Right Ear Taper (黒)	右耳まわり用
No.2 (紫)	約6ミリ	No.6 (薄紫)	約19ミリ		 Left Ear Taper (黒)
No.3 (青)	約10ミリ	No.7 (緑)	約22ミリ		
No.4 (オレンジ)	約13ミリ	No.8 (水色)	約25ミリ		




左耳用
アタッチメント
黒




3mm
朱色




6mm
紫




10mm
青




13mm
オレンジ




右耳用
アタッチメント
黒




16mm
黄



19mm
薄紫



22mm
緑






25mm
水色

- 毛の流れに逆らってカットすると、毛はかなり短くカットされムラになる場合がありますのでご注意ください。
- アタッチメントコームが途中で外れることなく、しっかり装着されているか必ずご確認ください。

取り付け

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 刃の先端をアタッチメント内側のフックに合わせ、リリースタブが本体にパチッと固定されるように押し込む。

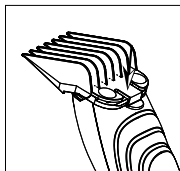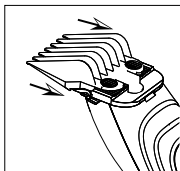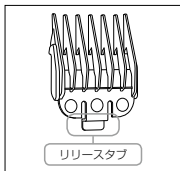


ご注意

- アタッチメントの取り付けが不十分だと、使用中にアタッチメントがズレて毛を切りすぎる原因になります。

取り外し

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 リリースタブを上押しするようにしてフックを外す。

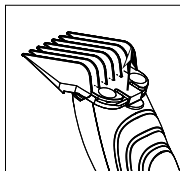

カットのしかた

右耳・左耳用アタッチメントのつかいかた

耳まわりの自然な仕上げに

- 1 右耳用アタッチメントを本体に取り付けます。
 - 2 右耳すぐ後ろの髪の毛の生え際に適当な角度でアタッチメントを当て、耳まわりに小さな半円を描くように本体を前方に動かします（ご希望の刈り高さになるまで、この作業を何度か繰り返してください）。
- 左耳用アタッチメントも同じ要領でご使用ください。
 - 耳用アタッチメントは、もみあげのお手入れにも便利です。

ご注意

- 必ず本体をゆっくり動かし、耳を傷つけないよう十分ご注意ください。

ショートヘアー




- アタッチメントを付けずに髪全体の長さを整えます。
- カットする前に仕上げたいヘアスタイルにクシでとかしてください。

アタッチメントを付けないで…

1. 頭頂部のカット



指で髪を垂直にとり、指にそって少しずつカット

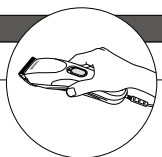

本体の持ちかた

2. 側頭部のカット

クシで髪を縦にとり、指ではさんでカット

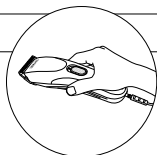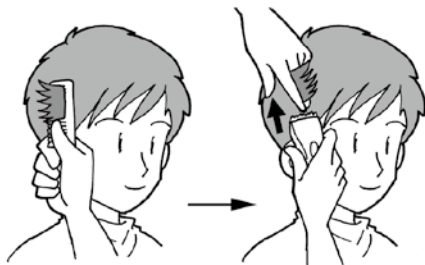


本体の持ちかた


3. 後ろ、スソのカット

クシで髪をすくい上げ、少しずつカット

- 1 クシを下から入れ、髪を持ち上げ、クシ目から出た髪をカットします。
- 2 クシをゆっくり上へ動かしながら少しずつカットして仕上げます。

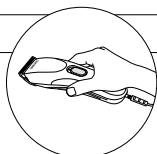


本体の持ちかた

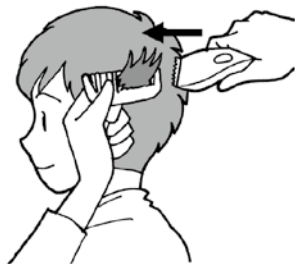

4. 前髪のそろえ

指で髪をとり、長さを決めてカット

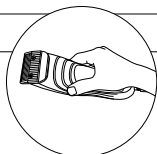


本体の持ちかた

5. 耳まわりのそろえ

耳を下に押さえて、刃の端を肌に軽く当て少しずつカット

- 矢印の方向に円を描くように丸くカットします。

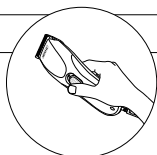

本体の持ちかた


ご注意

- 肌のやわらかい部分に刃を強く押さえつけしないでください。肌を傷つける原因になります。

6. エリ足・もみあげ・スソのそろえ

刃を肌に直角に軽く当て下へ動かす

- 左右対称に仕上げます。

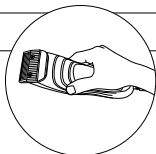

本体の持ちかた




ショートヘアの刈り上げかた

- スモールスライド式コームを取り付けて刈り上げます。

アタッチメントコームを取り付けて…

1. 長めの刈高アタッチメントコームで生え際を一周

- アタッチメントコームの高さを 10mm (青) ~ 13mm (オレンジ) にして、耳の上、エリ足をカットします。(生え際から 5cm 程度)

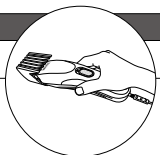

本体の持ちかた



刈り上げる部分




ご注意

- アタッチメントコームが正しく取りついているかご確認ください。

2. 一段低い刈高設定でつなぎ目をそろえる

- 短めの刈高設定に変えて、エリ足と側頭部のつなぎ目を整えます。

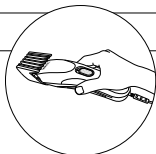

本体の持ちかた

13mm の場合→
10mm でそろえる
10mm の場合→
6mm でそろえる



- 表面を軽くなでる感じで下から上に動かします。

刈りかたポイント

- 正しいアタッチメントコームを使う。
- 正しい刈り高さに設定する。
- きちんとお手入れした状態で使う。
- 刃の注油を正しくおこなう。
- アタッチメントコームの平らな部分が頭に接するように本体を持ち、ゆっくりと確実に髪をとらえながら動かす。
一般的には、サイドや首周りからカットをはじめ、後頭部に向かって動かします。
つぎに、前髪から後頭部に向かって動かします。
- 25mm 以上カットする時は、クシか指を使用する。
- 時々クシで頭全体をとかし、状態を見ながら作業する。
- 定期的にカットした髪を取り除く。アタッチメントコーム部に髪がたまったら、一度アタッチメントコームを取りはずし髪を取り除いてカットする。
- ご使用後毎に本体のお手入れをし、注油する。

ボブ・セミロング




- アタッチメントコームを付けずに髪全体の長さを整えます。
- カットする前に仕上げたいヘアスタイルにクシでとがしててください。

アタッチメントコームを付けないで…

1. 前髪のそろえ

指で髪を持って、矢印の方向に少し丸みを持たせるようにカット

- クシでとがしながら、お好みの長さに少しずつ仕上げます。

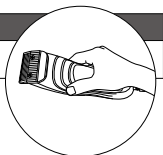


本体の持ちかた



2. スノのそろえ

カットする長さを決め、髪をまっすぐ引っ張ってカット

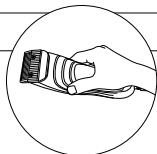


本体の持ちかた

3. サイドのそろえ

クシでとかしながら長さを確認し、前髪からスノに向かって斜めラインにカット

- 全体のバランスを見ながらカットしてください。

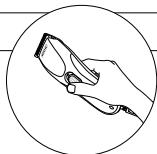

本体の持ちかた

丸刈り




- 好みの刈り高さアタッチメントを付けて刈り上げます。

アタッチメントコームを取り付けて…

1. 全体の刈り上げ

1 頭頂部に向かってゆっくりカット

- アタッチメントコームの底部を頭皮に密着させながらカットします。

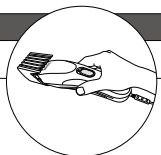


本体の持ちかた



ご注意


- アタッチメントコームが正しく取りついているかご確認ください。

2 刈り残しのないよう交差させながら仕上げる

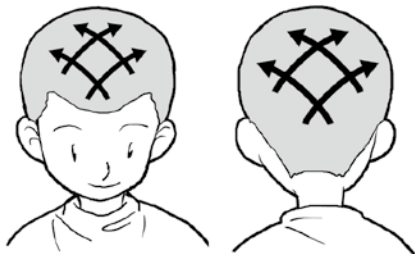

刈りかたポイント

- カットしたところとこれからカットするところをダブってカットするのが、早くきれいにカットするコツです。

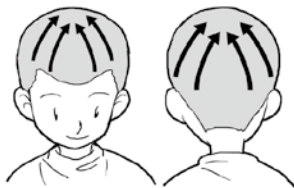


- アタッチメントコームの底面が浮いていると刈り高さが安定せず仕上がりが不ぞろいとなります。



2. スノの仕上げ

- 1 全体をカットしたアタッチメントコーム高さより一段低いアタッチメントコームを取り付ける

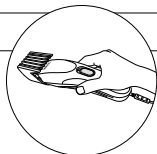

本体の持ちかた

13mmの場合→
10mmでそろえる
10mmの場合→
6mmでそろえる




- 2 アタッチメントコームの先端を生え際から徐々に浮かしながら、カットする

3. 耳のまわりのそろえ

耳を下に押さえて、刃の端を肌に軽く当て少しずつカット

- 矢印のように円を描くように丸くカットします。

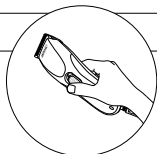


本体の持ちかた



4. エリ足、もみあげのそろえ

アタッチメントコームは付けずにカット

- 刃をエリ足やもみあげの裾に軽くあてるように上から下にスライドさせてカットします。

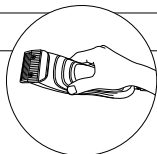

本体の持ちかた




注意



- 肌のやわらかい部分に刃を強く押さえつけない。
肌を傷つける原因になります。

5. ウブ毛剃り

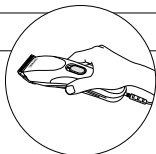

本体の持ちかた



 **注意**



- 肌のやわらかい部分に刃を強く押さえつけない。
肌を傷つける原因になります。


刃のお手入れのしかた

ご使用後毎、アタッチメントコームを取り外し、本体刃取り付け部・刃・アタッチメントコームに付着した髪をクリーニングブラシで取り除いてください。

ご注意

- **本体は水洗いできません。**
- 本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使わないでください。
- 刃の取り扱いには充分注意してください。けがの原因になります。


- 1** スイッチを OFF (O) にして刃部を外す。
● イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

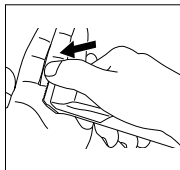

- 2** ブラシで掃除する。
● 本体、刃を付属のクリーニングブラシで清掃する。
(刃は水洗いできます。水洗いした場合は刃を乾かしてから注油してください。 **本体は水洗いできません。**)

- 3** 掃除後、刃部を取り付ける。

- 4** オイルを刃に注油し、スイッチを ON (I) にしてオイルを左右に広げる。
● 矢印の金属部分に付属のオイルを 1～2 滴注油してください。

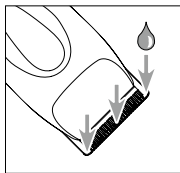

ご注意

- 刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
- 刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新しい刃に交換してください。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。リサイクルに関しては、各自治体の指示に従ってください。ご不明な点は「お客様相談窓口」までお問い合わせください。



ニッケル
水素電池は
リサイクルへ

■ 廃棄について

本製品は、家庭ゴミとして処分することはできません。家電製品リサイクルのための収集窓口となっている販売店に、引き取りを依頼してください。本製品を適切に処分することにより、環境破壊や健康被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、お住まいの自治体の担当部署か、家庭ゴミ廃棄サービス業者にお問い合わせください。本製品の廃棄については、各自治体の指示に従ってください。

■ 電池の交換について

電池は、使用時間や周辺温度などの条件により寿命が異なります。安全のため、お客様自身での電池単体の交換はおやめください。詳しくは「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

— MEMO —

— MEMO —

— MEMO —

刃部の交換

刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、ケガの原因になります。刃部の交換をしてください。

ご用命は、本商品お買上げの販売店または「お客様ご相談窓口」までお願いします。(刃の交換は有料修理となります。)

修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったら下記点検をお願いします。

充電ができない
<ul style="list-style-type: none">●電源・コードが正しく接続されていますか?●スイッチをオフにして、充電していますか?●本体が正しくアダプターに接続されていますか?
作動しない
<ul style="list-style-type: none">●正しく充電されていますか? (充電について参照) 約 12 時間で完全充電できます。●上刃と下刃が固着していませんか? 刃内側中央の突起部をつまみ、刃を左右に動かしてください。
刃の切れが悪い
<ul style="list-style-type: none">●正しく注油していますか? “お手入れについて” を参照してください。●刃に損傷がありませんか? 新しい刃に交換してください。●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか? 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて” の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。
音が異常に大きい
<ul style="list-style-type: none">●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか? 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて” の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。
充電しても 10 分程度しか使えない
<ul style="list-style-type: none">●蓄電池の寿命です。販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください。

処置後なお異常がある場合は、本体と AC アダプタをセットで点検をご依頼ください。

アフターサービスについて ※よくお読みください

保証書について

この商品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。（ただし、刃・付属品・蓄電池は保証の対象外です。）

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書の32頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずACアダプタを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中の場合

お買上げの販売店まで保証書をそえて本体とACアダプタをご持参ください。


●保証期間を過ぎている場合

お買上げの販売点にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検事項について

●長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。 ●時々動かないことがある。●使用中、異常な音をする。●本体が変形している、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。
	使用中止	故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」に点検をご相談ください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-399-855

FAX：0266-79-4427

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター

〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

アフターサービスについてご不明な点は、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品にこの保証書を添えて、お買上げの販売店にお渡し下さい。
- ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理保証が適用されませんのでご注意ください。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（流化ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障および損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 消耗部品（刃（ヘッド）、バッテリー）が損傷し、取り替えを要する場合
 - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては、保証期間中でも有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid only in Japan

 - * 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - * 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
 - * 保証期間経過後の修理についての詳細は「保証について」の項を参照してください。
- 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
 - * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

日本ウォール株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-32-11 Kビル 8F

