




GroomsMan LITHIUM Pro

グルームズマンリチウムプロ

品番 WT6207 【家庭用】

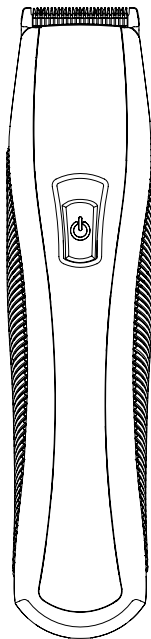



日本ウォール株式会社

Item No. 1541-0496


この度は、WT6207 グルूमズマンリチウムプロをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、この取扱説明書には保証書も添付しておりますので、大切に保管してください。

各部の名称


【本体】

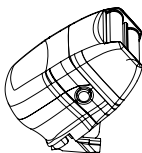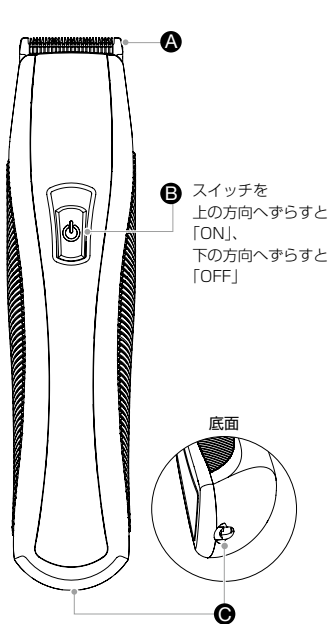

シェービングヘッド




ディテールヘッド



タッチアップヘッド

【ACアダプタ】

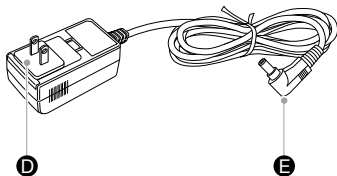

- A トリミングヘッド ● B スイッチ ● C 電源ソケット
● D 電源プラグ ● E 電源コネクタ


【付属品】

F

トリミングヘッド用スライド式コーム


2mm
↓
24mm
スモール
スライド式コーム

3mm
↓
24mm
ラージ
スライド式コーム



刈高調整メモリ

刈高調整バー

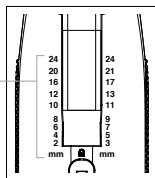


タッチアップヘッド用アタッチメントコーム


約
3mm



約
6mm

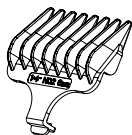

約
10mm

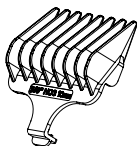

G



H



I

F アタッチメントコーム

G クリーニングブラシ

H オイル

I コーム

使用上のご注意

- この取扱説明書にある本来の目的以外のご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本製品を一緒にご使用にならないでください。
 - お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
 - 電源プラグがコンセントに接続されたまま本機を放置しないでください。
 - 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、洗面所や浴室、シャワー室でのご使用や保管は絶対におやめください。
 - 電源コードを束ねたまま本製品をご使用にならないでください。
 - 電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離してご使用ください。
 - 本製品の電源ソケットと AC アダプタの電源コネクタは、定期的に乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、強い力を加えて電源ソケットや電源コネクタを変形させないでください。
 - 充電中に AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - AC アダプタは AC100V から 240V まで対応していますが、電源プラグの形状は AC100V 用(国内仕様)です。海外で使用する場合は、渡航先の電圧に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用した充電は行わないでください。
 - ご使用にならないときは、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くではご使用にならないでください。
 - 破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は、決してご使用にならないでください。
 - 本体の中で異物が動く音がするときは使用をおやめください。
 - 本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当てないでください。
 - シェービングフォーム等をつけたり、毛が濡れた状態で使わないでください。
 - 整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
 - 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。
 - アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
 - 一般電話・テレビ・ラジオなどを使用している近辺でのご使用は、影響を与える場合があるため、なるべく離れてご使用ください。
 - ペットにはご使用にならないでください。
 - 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でのご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
- * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。




仕 様

電源方式	充電式	定格電圧	AC100V - 240V 50 / 60Hz
充電時間	約 1 時間	使用電池	リチウムイオン電池 (750mAh)
質 量	本体: 約 111 g		
付 属 品	・ AC アダプタ ・ オイル ・ クリーニングブラシ ・ コーム ・ トリミングヘッド ・ シェービングヘッド ・ ディテールヘッド ・ タッチアップヘッド ・ スモールスライド式コーム ・ ラージスライド式コーム ・ タッチアップヘッド用アタッチメントコーム (約 3、6、10mm)		



安全上のご注意

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の程度を明示するために、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

表示について

 危険	人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

表示の例

	⊘記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記されています。
	❗記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※ お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただける場所に保管してください。

危険



必ず指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用する。
指定以外の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となるほか、充電池を漏液・発熱・破裂させる原因となります。指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーについては、1~3 ページをご確認ください。



電源ソケットをショートさせない。また、電源ソケットに導電性物質（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしない。
火災や故障の原因となる場合があります。



AC アダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のアクセサリーなどを接触させない。
火災・感電・けが・故障の原因となります。

警告



改造しない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電やけがのおそれがあります。



本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
感電やショートのおそれがあります。

警告



浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。
感電の原因となります。

コンセントの差込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。



必ず交流 100V～240V で使用する。感電・発火のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。火災・感電・やけどのおそれがあります。

電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじれて戻らなくなったとき、電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるときは使用しない。感電・やけどのおそれがあります。

乳幼児や子供の手の届く場所で使用したり、保管しない。



AC アダプタに水などの液体をかけない。また、水などが直接かかる場所や浴室など湿気の多い場所での使用、または濡れた手では絶対に使用しない。また、水やベットの尿などの液体がかからない場所で使用する。
発熱・発火・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理いたしかねます。



電源ソケットに手や指など身体の一部が触れないようにする。
感電・けが・故障の原因となる場合があります。



指定以外の電源・電圧では使用しない。
発熱・発火、火災や感電などの原因となります。本製品は AC100V から AC240V まで対応していますので、海外での充電も可能です。本製品を海外で使用する場合は、渡航先の電圧に適合した変換プラグアダプタを使用してください。海外旅行用変圧器を使用した充電は行わないでください。



電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ本製品や、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

警告



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・故障の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電できない場合は、充電をしない。
破裂・発熱・発火の原因となるほか、充電池を漏液・発熱・破裂させる原因となります。所定の充電時間については3ページを参照してください。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。
また、電源プラグに付いたほこりは拭き取る。
そのまま放置すると火災の原因となります。

注意



使用時または充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因になります。



ご使用前に刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する。
肌を傷つける原因になります。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
毛の切り過ぎの原因になります。



人の毛以外のものを切らない。傷や刃の損傷の原因になります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。

注意



充電は、平らな安定した場所で行う。
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損の原因になります。また、本製品に布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。接続がはずれたり、火災や故障の原因になります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きた場合は、本製品の使用をやめる。充電中であれば、電源プラグをコンセントから抜き、熱くないことを確認したうえで本体の電源を切り、充電電池をはずして、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで連絡する。
火災などの事故の原因になります。



外部から電源が供給されている状態の本製品や AC アダプタに長時間触れない。
低温やけどの原因になる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
ケーブルを無理に引っ張ると、ケーブルが破損するおそれがあります。



コンセントにつながれた状態で電源プラグをショートさせない。また、電源プラグに手や指など身体の一部が触れないようにする。
火災・故障・感電・けがの原因になります。


充電のしかた（充電専用）

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、刃が動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。

1 充電の際は、必ず本体のスイッチを OFF (O) にする。

- スイッチが ON (I) では充電できません。


AC アダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。

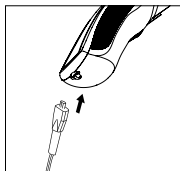

2 AC アダプタをコンセントに差し込む。


3 約 1 時間で充電完了。

- 1 回の充電で約 180 分使用可能。
- 使用法や環境によって使用可能時間が短くなったりする場合がございますが異常ではありません。

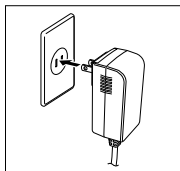

4 充電完了したら AC アダプタをコンセントから抜く。

5 本体から AC アダプタを外す。

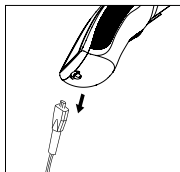

クイックチャージ機能


お急ぎの時はクイックチャージ機能が便利です。1 分の充電で 3 分間の使用が可能です。

ご注意

- 周囲温度は 0 ~ 40℃以内で充電・使用してください。
- 暖房器具の近くや、強い直射日光の当たる場所で充電や放置はしないでください。
- ご使用の際は、必ず専用の AC アダプタを使用してください。
- 充電中、本体と AC アダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。



ヘッドの取り付け・取り外し

- 1** スイッチを OFF (O) にして刃部を外す。
●イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

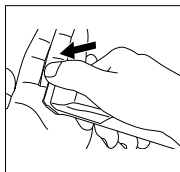

- 2** ご希望のヘッドを選び、本体に取り付ける。
●取り付けは、イラストのように矢印の方向に刃部を本体に入れ、カチッとなるまで上から指で刃を押し込みます。

トリミングヘッドの取り付け例

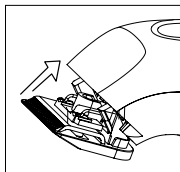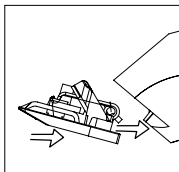

アタッチメントコームについて




本製品にはアタッチメントコームが5個ついています。アタッチメントコームを取り付けて、下記のお好みの高さに調節して刈ることができます。

トリミングヘッド用スライド式コーム

刈高の設定

スモールスライド式コーム	
2mm	12mm
4mm	16mm
6mm	20mm
8mm	24mm
10mm	

ラーゼスライド式コーム	
3mm	13mm
5mm	17mm
7mm	21mm
9mm	24mm
11mm	

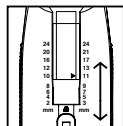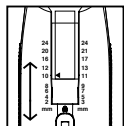

2、4、6、8、10、12、16、20、24 mm

3、5、7、9、11、13、17、21、24 mm

【スモールスライド式コーム】

* 無精ひげ風アレンジや毛量が少ない部位に便利です。推奨刈高は 2mm ~ 12mm です。


【ラーゼスライド式コーム】

* しっかりとしたヒゲや毛量が多い部位での使用に便利です。推奨刈高は 13mm ~ 24mm です。

- 毛の流れに逆らってカットすると、毛はかなり短くカットされムラになる場合がありますのでご注意ください。
- アタッチメントコームが途中で外れることなく、しっかり装着されているか必ずご確認ください。


スライド式コームの取り付け

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 スライドヘッドの刈高調整バーを、本体の刈高調整メモリの溝に沿って「カチッ、カチッ、カチッ」と音がするように差し込む。

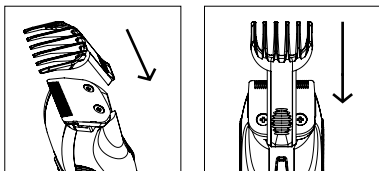

刈り高さの調整

- 1 仮高調整バーを親指でスライドし任意の仮り高さに設定します。
仮り高さが決まったらロックを掛け、アタッチメントを固定します。
 - 一度刈り高さを設定すると、アタッチメントコームを取り外してもその設定は保たれます。
 - 刈り高設定表を参考に設定値を決めます。
 - ロックする場合は、上方方向にスライドします。下方方向にスライドするとロックが解除されます。

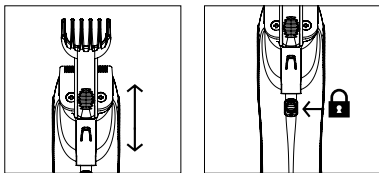


スライド式コームの取り外し


- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 ロックを解除し、仮高調整バーを上へスライドして外す。

タッチアップヘッド用アタッチメントの取り付け

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 刃先をアタッチメントコーム内側の左右の突起に掛かるように先端まで挿入する。

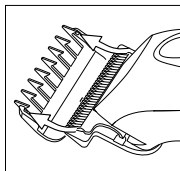

- 3 リリースタブが本体にパチッと固定されるように押し込む。
- 4 スイッチを ON (I) にし、アタッチメントコームが完全に取り付けられた事を確認する。
 - 正しく装着されていないと、使用中にアタッチメントコームがズれて毛を切り過ぎる原因になります。

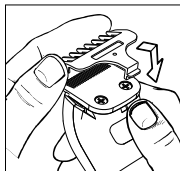


タッチアップヘッド用アタッチメントコーム


約
3mm



約
6mm

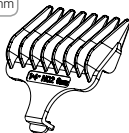


約
10mm

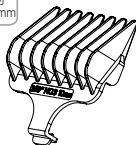

タッチアップヘッド用アタッチメントの取り外し

- 1 スイッチを OFF (O) にする。
- 2 親指で底部のリリースタブを上押しあげて外す。

シェービングヘッドの使い方



警告



本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
感電やショートのおそれがあります。



浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。
感電の原因となります。



シェービングフォームやシェービングジェルを付けての使用はしない。
感電・ショート・故障の原因となります。

ちょっとした際のヒゲ剃りに…

少し、ヒゲがのびてきたなと感じたときや、ヒゲののびが気になるとき、シェービングヘッドを使用して、ヒゲ剃りとして使用できます。片方の指で、肌をおしあげながら、張るようにするときれいに剃れます。

ご注意

- 敏感肌の方は、シェービングヘッドを肌に、強く押しつけないようにしてください。肌を傷つける原因となります。

ムダ毛のお手入れに…

腕や脚、胸毛などのお手入れにシェービングヘッドを使用できます。多少、毛が多い方はシェービングヘッドを使う前に、トリミングヘッドやタッチアップヘッドを使用して、事前にカットしてから使用しますと、きれいにお手入れできます。

ご注意

- ヒゲ剃りやムダ毛の処理の際は、毛が濡れた状態で使用しないでください。

シェービングヘッドのお手入れ

⚠ 注意



お手入れの際は必ず、シェービングヘッドを本体から取り外してください。




シェービングヘッドを本体に付けたまま、水に浸けないでください。

1 スイッチをオフにして、シェービングヘッドを本体から取り外します。

2 シェービングヘッドの上ボタン（ホイール部）を外します。上ボタン部分は水洗い可能ですので、上ボタン部分のゴミをブラッシングして水洗いしてください。

3 シェービングヘッド部の刃部分は水洗いできません。ブラッシングをして刃に付いたゴミを落としてください。

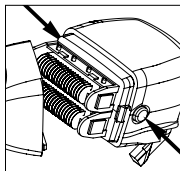

シェービングヘッドの交換

切れ味が悪くなった場合には、専用のシェービングヘッドを速やかに、交換してください。シェービングヘッドの購入に関してはお買い上げの販売店にお問い合わせください。



タッチアップヘッドの使い方

刈り上げのお手入れに（ヘアカット）…

- 1 髪をコームで、流れにそってならします。
- 2 お好みの刈り高さに合った、タッチアップヘッド用アタッチメントコームを選びます。（タッチアップ用アタッチメントコームについては2ページの【付属品】を参照してください）
- 3 アタッチメントコームをタッチアップヘッドに取り付けます。
- 4 後頭部の下から髪の流れに逆らって、頭頂部に向かって刈っていきます。
- 5 前頭部から後頭部に向けて、髪の流れにそって刈っていきます。
- 6 刈り残しのないように交差させて仕上げます。

刈り方のポイント

アタッチメントコームの底面が浮いていると安定せず、仕上がりが不安定になります。

産毛剃りに…

アタッチメントコームを使用せずに、そのまま使用します。肌にT字刃をやさしくあてて、下から上に刈っていきます。

ご注意

- 敏感肌の方は刃を強く押しつけないようにしてください。肌を傷つける原因となります。



トリミングヘッドの使い方

ヒゲのトリミングに…

- 1 ふぞろいな毛をよく見えるように、毛の伸びる方向にコームでヒゲをとかしてください。
- 2 お好みのヒゲの長さを決めて、少し長めの刈り高さになるよう、トリミングヘッド用スライド式コームを選びます。(トリミングヘッド用スライド式コームについては2ページの【付属品】を参照してください)
- 3 滑らかに、あごヒゲの自然な流れに沿って刈り込んでください。(ヒゲの流れに逆行して刈り込むと多めに刈り込んでしまいます)
- 4 望ましい長さになるまで、長めの刈高設定から、短めの刈高設定へと調整します。

あごヒゲの輪郭をカットするときに…

- 1 あごヒゲの輪郭をカットするときは、そのままトリミングヘッドを使います。
- 2 あごの下から、あごの骨に沿って耳にむかって移動させます。あごの骨の下で、あごヒゲの縁を整えてください。
耳の生え際まで、ずっと上向きの動きを続けます。
- 3 下向きにトリミングヘッドを使えば、あごヒゲ線を強調することができます。
- 4 細部にこだわった仕上がりをお望みのときは、付属のディテールヘッドに交換してください。耳の近くのもみ上げやあごヒゲなどより丁寧な仕上げに最適です。

あごヒゲの整え方

- 1 毛の流れに沿って、フォームでヒゲをよくとかす。
- 2 トリミングヘッド用スライド式フォームを装着し、刈り高さを設定する。
●ご希望の長さになるまで、刈り高さを徐々に短くされることをお勧めします。

刈りかたポイント

耳周り→ほお→あごの順序で上から下へ、
毛の流れに沿ってカットする。



ご注意

- 毛の流れに逆らってカットすると、毛はかなり短くカットされてしまい、ムラになる可能性がありますのでご注意ください。

- 3 スライド式フォームを取り外し、ラインをつける。
 - 刃先は常にご自身に向くよう持ちかえながらカットしてください。
 - 耳周りやあごの下は短めに、顔正面、あご先に向かい長めに毛を残すと上手く仕上がります。

刈りかたポイント

- ①外側のラインは、あご下→あご骨→耳の順にラインを揃える。
- ②まばらに生えたあご下、ほお、耳周りの余分な毛をカットし、ラインを強調する。
- ③同様に内側のラインもカット、強調する。



- 4 スライド式コームを使い、あご下のラインをぼかして仕上げる。
●お好みのスライド式コームを取り付けてカットしてください。

刈りかたポイント

- ①お好みの刈り高さに調整し、本体をまっすぐに立てて持つ。
- ②刃先を内側から外側へ小さな弧を描くように素早く動かしながらカットする。



- ③あごのラインが全体的にぼかせるまでカットする。

トリミングヘッド用スライド式コームを使用した場合

くちヒゲの整え方

- 1 ヒゲをコームでよくとがす。
- 2 スライド式コームは使わず、刃先を直角に当てラインを揃える。



- 3 スライド式コームを長めの刈り高さに設定し、上から下に向かってカットする。



- 4 刈り高さを少しずつ短くしながら、好みの長さにカットする。



ご注意


- 刃で唇周りを傷つけないようご注意ください。

- 5 スライド式コームの刈り高さを中間の長さに設定し、内側のラインを揃える。ヒゲ中央から口角に向かって、全体的に自然な印象になるまでカットする。

- 6 スライド式コームを外し、刃先で内側のラインを強調して仕上げる。



ディテールヘッドの使い方



ヒゲのトリミング、縁取りに…

- 1 ヒゲの外観をすっきり仕上げる時に使用します。揉み上げの耳に近い部分や、ヒゲなどできめ細かいトリミングが必要な時に使用ください。
- 2 えりもと、もみ上げ、口ヒゲ、あごヒゲの細部仕上げに、下向きにゆっくりと動かし、整えます。

眉毛の整え方

- 1 ディテールヘッドを使ってゆっくりと本体を動かしながら、不揃いの毛をカットする。
- 2 眉毛全体をカットする際は、刃の先端をゆっくりと眉毛に近づけ、刃と眉毛の距離を調整しながらカットする。

シェービングヘッド／トリミングヘッド／タッチアップヘッド／ディテールヘッドのお手入れのしかた

ご使用後毎、アタッチメントコームを取り外し、本体刃取り付け部・刃・アタッチメントコームに付着した髪をクリーニングブラシで取り除いてください。

ご注意



- 水洗いはできません。
- 本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使わないでください。
- 刃の取り扱いには充分注意してください。けがの原因になります。

- 1 スイッチを OFF (O) にして刃部を外す。
● イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

- 2 ブラシで掃除する。
● 本体、刃を付属のクリーニングブラシで清掃する。

- 3 掃除後、刃部を取り付ける。

- 4 オイルを刃に注油し、スイッチを ON (I) にしてオイルを左右に広げる。
● 矢印の金属部分に付属のオイルを 1～2 滴注油してください。

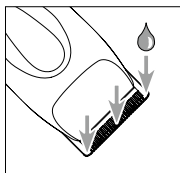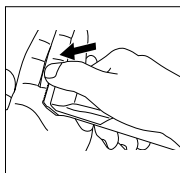

ご注意

- 刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
- 刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新しい刃に交換してください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。リサイクルに関しては、各自治体の指示に従ってください。ご不明な点は「お客様相談窓口」までお問い合わせください。



■ 廃棄について

本製品は、家庭ゴミとして処分することはできません。家電製品リサイクルのための収集窓口となっている販売店に、引き取りを依頼してください。本製品を適切に処分することにより、環境破壊や健康被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、お住まいの自治体の担当部署か、家庭ゴミ廃棄サービス業者にお問い合わせください。本製品の廃棄については、各自治体の指示に従ってください。

■ 電池の交換について

電池は、使用時間や周辺温度などの条件により寿命が異なります。安全のため、お客様自身での電池単体の交換はおやめください。詳しくは「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

刃部の交換

刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、ケガの原因になります。刃部の交換をしてください。

ご用命は、本商品お買上げの販売店または「お客様ご相談窓口」までお願いします。(刃の交換は有料修理となります。)

修理を依頼される前に

「故障かな？」と思ったら下記点検をお願いします。

充電ができない

- 電源・コードが正しく接続されていますか？
- スイッチをオフにして、充電していますか？
- 本体が正しくアダプターに接続されていますか？

作動しない

- 正しく充電されていますか？(充電について参照) 約1時間で完全充電できます。
- 上刃と下刃が固着していませんか？ 刃内側中央の突起部をつまみ、刃を左右に動かしてください。

刃の切れが悪い

- 正しく注油していますか？“お手入れについて”を参照してください。
- 刃に損傷がありませんか？ 新しい刃に交換してください。
- 刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか？ 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

音が異常に大きい

- 刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか？ 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

充電しても10分程度しか使えない

- 蓄電池の寿命です。販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください。

処置後なお異常がある場合は、本体とACアダプタをセットで点検をご依頼ください。

アフターサービスについて ※よくお読みください

保証書について

この商品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。（ただし、刃・付属品・蓄電池は保証の対象外です。）

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書の24頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずACアダプタを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中の場合

お買上げの販売店まで保証書をそえて本体とACアダプタをご持参ください。


●保証期間を過ぎている場合

お買上げの販売点にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検事項について

●長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。 ●時々動かないことがある。●使用中、異常な音がある。●本体が変形している、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。
	使用中止	故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」に点検をご相談ください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-399-855

FAX：0266-79-4427

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター

〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

アフターサービスについてご不明な点は、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品にこの保証書を添えて、お買上げの販売店にお渡し下さい。
- ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理保証が適用されませんのでご注意ください。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（流化ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障および損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 消耗部品（刃（ヘッド）、バッテリー）が損傷し、取り替えを要する場合
 - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては、保証期間中でも有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid only in Japan

 - * 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - * 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
 - * 保証期間経過後の修理についての詳細は「保証について」の項を参照してください。
- 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
 - * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

日本ウォール株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-32-11 Kビル 8F

