


**WAHL®**  
HOME PRODUCTS

# PURECONFIDENCE DELUXE

ピュアコンフィデンス  
デラックス

品番 WP1308 [家庭用]



**取扱説明書**  
[保証書付き]

Item No.09865-2620  
Part No.1001599

この度は、ウォール製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書には保証書が付いておりますので、大切に保管してください。

## もくじ



各部のなまえ .....	2
使用上のご注意 .....	4
安全上のご注意 .....	5
充電のしかた (充電専用) .....	11
ヘッドの交換のしかた .....	13
使いかた .....	14
お手入れのしかた .....	18
刃部の交換 .....	21
修理を依頼される前に .....	23

※製品の定格、仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 各部のなまえ

【本体】

【ACアダプタ】

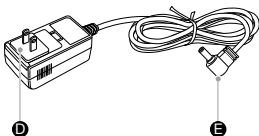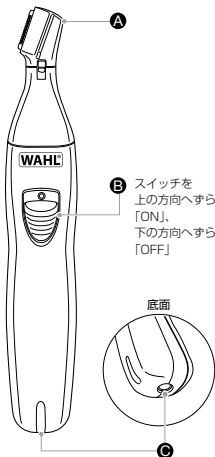

**B** スイッチを  
上の方向へずらすと  
「ON」、  
下の方向へずらすと  
「OFF」



シェービングヘッド



トリミングヘッド


- A** スライドヘッド    **B** スイッチ    **C** 電源ソケット  
**D** 電源プラグ        **E** 電源コネクタ

## 【付属品】

**F**


トリミングヘッド用  
5段階アタッチメント

約2mm  
約12mm

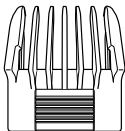

スライドヘッド用  
眉用アタッチメント

約2mm  
約4mm

**G****H**

**F** アタッチメントコーム    **G** クリーニングブラシ    **H** オイル

## 仕 様

電源方式	充電式	定格電圧	AC100V-240V 50/60Hz
充電時間	約12時間	使用電池	ニッケル水素電池 (1200mAh)
質 量	本体：約84g		
付 属 品	・ACアダプタ ・オイル ・クリーニングブラシ ・収納ポーチ ・トリミングヘッド ・シェービングヘッド ・スライドヘッド ・5段階アタッチメント ・眉用アタッチメント		

# 使用上のご注意

---

- この取扱説明書にある本来の目的以外でのご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本製品を一緒にご使用にならないでください。
  - お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
  - 電源プラグがコンセントに接続されたまま本機を放置しないでください。
  - 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、洗面所や浴室、シャワー室でのご使用や保管は絶対におやめください。
  - 電源コードを束ねたまま本製品をご使用にならないでください。
  - 電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離してご使用ください。
  - 本製品の電源ソケットとACアダプタの電源コネクタは、定期的に乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、強い力を加えて電源ソケットや電源コネクタを变形させないでください。
  - 充電中にACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
  - ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くではご使用にならないでください。
  - 破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は、決してご使用にならないでください。
  - 本体の中で異物が動く音がするときは使用をおやめください。
  - 本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当てないでください。
  - シェービングフォーム等をつけたり、毛が濡れた状態で使わないでください。
  - 整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
  - 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。
  - アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
  - 一般電話・テレビ・ラジオなどを使用している近辺でのご使用は、それらの機器に影響を与える場合があるため、なるべく離れてご使用ください。
  - ペットにはご使用にならないでください。
  - 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。  
業務用途でのご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
- \*「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

# 安全上のご注意

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の程度を明示するために、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

## 表示について



**危険**

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。



**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意**

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

## 表示の例



⊘記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記されています。



❗記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただける場所に保管してください。

# 危険



必ず指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリを使用する。

指定以外の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



電源ソケットをショートさせない。また、電源ソケットに導電性物質（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしない。火災や故障の原因となる場合があります。



AC アダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のアクセサリなどを接触させない。

火災・感電・けが・故障の原因となります。

# 警告



改造しない。また、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電やけがのおそれがあります。



本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。

感電やショートのおそれがあります。

# 警告



浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。  
感電の原因となります。

コンセントの差込みが緩いときは使用しない。  
感電・ショート・発火・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
感電・発火のおそれがあります。



交流 100V ~ 240V 以外で使用しない。  
感電・発火のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。  
火災・感電・やけどのおそれがあります。

電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじれて戻らなくなったとき、電源コード・電源プラグの根元部分に変形したり傷んでいるときは使用しない。  
感電・やけどのおそれがあります。

乳幼児や子供の手の届く場所で使用したり、保管しない。



AC アダプタに水などの液体をかけない。また、水などが直接かかる場所や浴室など湿気の多い場所での使用、または濡れた手では絶対に使用しない。  
発熱・発火・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理いたしかねます。



電源ソケットに手や指など身体の一部が触れないようにする。  
感電・けが・故障の原因となる場合があります。



電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。  
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ本製品や、ゆるんだコンセントは使用しないでください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電・火災・故障の原因となります。



# 警告



所定の充電時間を超えても充電できない場合は、充電を中止する。破裂・発熱・発火の原因となります。所定の充電時間については仕様を参照してください。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。  
また、電源プラグに付いたほこりは拭き取る。そのまま放置すると火災の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きた場合は、本製品の使用をやめる。充電中であれば、電源プラグをコンセントから抜き、熱くないことを確認したうえで本体の電源を切り、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで連絡する。  
火災などの事故の原因となります。

# 注意



使用時または充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず AC アダプ  
タ本体を持って引き抜く。感電・ショート・発火の原因となります。



ご使用前に刃の状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。  
肌を傷つける原因となります。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていること  
を確認する。  
毛の切り過ぎの原因となります。



人の毛以外のものを切らない。傷や刃の損傷の原因となります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。  
肌を傷つける原因となります。



充電は、平らな安定した場所で行う。  
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損  
の原因となります。



本製品に布や布団をかぶせたり、包んだりしない。  
接続がはずれたり、火災や故障の原因となります。

# 注意



外部から電源が供給されている状態の本製品や AC アダプタに長時間触れない。  
低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。  
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電源プラグを抜くときは、必ず AC アダプタ本体を持って抜く。  
ケーブルを無理に引っ張ると、ケーブルが破損するおそれがあります。



コンセントにつながれた状態で電源プラグをショートさせない。  
また、電源プラグに手や指など身体の一部が触れないようにする。  
火災・故障・感電・けがの原因となります。


# 充電のしかた（充電専用）

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、刃が動かないことがありますので、ご使用の前には必ず充電してからお使いください。


1. 充電の際は、必ず本体のスイッチをOFF (O) にする。  
※スイッチがON (I) では充電できません。

ACアダプタの電源コネクタを  
本体電源ソケットに接続する。

イラストはイメージのため、  
実際の製品の形状とは異なります。

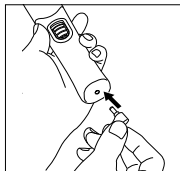


2. ACアダプタをコンセントに  
差し込む。

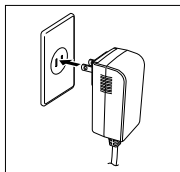

3. 約12時間で充電完了。
  - 1回の充電で約1時間使用可能。
  - 使用法や環境によって使用可能時間が短くなったりする場合がございますが異常ではありません。

4. 充電完了したらACアダプタをコンセントから抜く。
5. 本体からACアダプタを外す。

イラストはイメージのため、  
実際の製品の形状とは異なります。

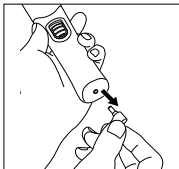

#### ご注意

- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 暖房器具の近くや、強い直射日光の当たる場所で充電や放置はしないでください。
- ご使用の際は、必ず専用のACアダプタを使用してください。
- 充電中、本体とACアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

# ヘッドの交換のしかた

---

## ■ 取りはずし

1. スイッチを「OFF」にする。
2. ヘッドを反時計回りにまわしてはずす。

## 注意

ヘッドを交換する際は、ヘッドの土台部分を指でもってはずす。  
刃先をもって取り扱わない。  
指を傷つけたり、刃の損傷の原因となります。

## ■ 取り付け

1. スイッチを「OFF」にする。
2. ヘッドの突起を本体上部の溝に入れる。
3. 時計回りにまわす。

# 使いかた

## 警告

- 本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。  
感電やショートのおそれがあります。
- 浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。  
感電の原因となります。
- シェービングフォームやシェービングジェルを付けての使用はしない。  
感電・ショート・故障の原因となります。

## ご注意

- ご使用前に刃に変形や破損がないか、ヘッドが正しく取り付けられているか確認してください。
- 本体を決して水の中に浸けたり、放置しないでください。

## トリミングヘッド/ シェービングヘッドの使い方



### ムダ毛のお手入れに…

腕や脚、脇などのお手入れにシェービングヘッドを使用できます。多少、毛が多い方はシェービングヘッドを使う前に、トリミングヘッドやスライドヘッドを使用して、事前にカットしてから使用しますと、きれいにお手入れできます。

#### ご注意

ムダ毛の処理の際は、毛が濡れた状態で使用しないでください。


### ⚠ 注意

シェービングヘッドを肌に強く押しつけない。  
肌を傷つける原因となります。



## トリミングヘッド用5段階アタッチメントの使い方

- 5段階アタッチメントは毛の長さをそろえてカットするためのコームです。
  - 約2mm～約12mmの長さにカットできます。
- ※アタッチメントを使用しない際の仕上がりの長さは約0.5mmです。

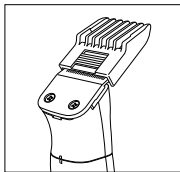

### 取り付け


1. スイッチをオフにする。
2. 刃先をアタッチメントコーム内側の左右のガイドに沿って「パチッ」というところまで挿入する。  
一番奥まで挿入の状態では約2mm、一番手前の状態で約12mmの長さにカットできます。

#### ご注意


スイッチをON (I) にし、アタッチメントコームが完全に取り付けられたことを確認してください。  
正しく装着されていないと、使用中にアタッチメントコームがズレて毛を切り過ぎる原因となります。

## 眉用アタッチメントの使いかた

- 眉用アタッチメントは眉毛の長さをそろえてカットするためのコームです。
- 付属の眉用アタッチメントを使うと、眉の長さは約2mmと約4mmに仕上がります。



眉用アタッチメントのL側の「L」印をスライドヘッドの溝の下の「L」印に合わせて差し込むと約4mmの仕上がりになります。



眉用アタッチメントのS側の「S」印をスライドヘッドの溝の下の「S」印に合わせて差し込むと約2mmの仕上がりになります。

※必ず刃全体にコームがかぶるように奥まで取り付けてください。

### ご注意

眉用アタッチメントはスムーズに取り付けられるよう設計されています。無理に装着しないでください。

# お手入れのしかた

お手入れは、頻繁に行ってください。

## ⚠ 注意

- 本体の汚れは、湿らせた布などで拭き取り、ベンジン、シンナーなどを使わない。
- 本体の水洗いはしない。  
故障や破損の原因となります。
- 刃の取り扱いには充分注意する。  
けがの原因となります。

## スライドヘッドのお手入れ

1. スイッチを「OFF」にする。
2. 本体からヘッドを取りはずし、  
ヘッド部分を完全に水洗いする。
3. 乾いた布で水分を拭き取る。




## シェービングヘッドのお手入れ

### ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず、シェービングヘッドを本体から取り外してください。
- シェービングヘッドを本体に付けたまま、水に浸けないでください。

1. スイッチを「OFF」にして、シェービングヘッドを本体から取り外します。
2. シェービングヘッドの上ボタン（ホイール部）を反時計回りに回して外します。  
ごみをブラッシングしてください。（水洗いした場合は、よく乾かしてから本体に取り付けてください。）

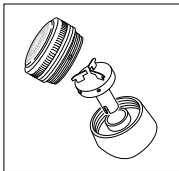

### ご注意

上ボタンを外すと、刃も外れますので紛失しないよう気を付けてください。


## トリミングヘッドのお手入れ

ご使用後毎、アタッチメントコームを取り外し、本体刃取り付け部・刃・アタッチメントコームに付着した毛をクリーニングブラシで取り除いてください。

### ご注意

- 水洗いはできません。
- 本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。  
ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使わないでください。
- 刃の取り扱いには充分注意してください。  
けがの原因となります。

1. スイッチをOFF (O) にする。
2. ブラシで掃除する。
  - 本体、刃を付属のクリーニングブラシで清掃する。
3. 清掃後、オイルを刃に注油し、スイッチをON (I) にしてオイルを左右に広げる。
  - 矢印の金属部分に付属のオイルを1～2滴注油してください。
  - 注油の際は刃を下に向け、注油後の余分なオイルは必ず拭き取ってください。

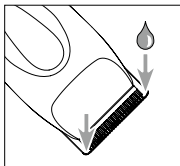

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

### ご注意

- 刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
- 刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新しい刃に交換してください。

## 刃部の交換

---

刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、けがの原因となります。刃部の交換をしてください。ご用命は、本製品お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」までお願いします。

(刃の交換は有料修理となります。)この製品の刃部の交換はヘッド全体の交換となります。

## ニッケル水素電池のリサイクルについて

---

本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、お住まいの市町村などの指示に従いニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。ご不明な場合には、当社の「お客様相談窓口」まで必ずご連絡のうえ、ご送付ください（送料はお客様のご負担となります。着払いで送られた場合にはお受け取りできません）。当社にて適切にリサイクルいたします。



## 電池の交換について

---

電池は、使用時間や周辺温度などの条件により寿命が異なります。安全のため、お客様自身での電池の交換はおやめください。詳しくは「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

# 修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったら下記点検をお願いします。

<b>充電ができない</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>●電源・コードが正しく接続されていますか?</li><li>●スイッチをオフにして、充電していますか?</li><li>●本体が正しくアダプターに接続されていますか?</li></ul>
<b>作動しない</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>●正しく充電されていますか? (充電について参照) 約12時間で完全充電できます。</li><li>●上刃と下刃が固着していませんか? 刃内側中央の突起部をつまみ、刃を左右に動かしてください。</li></ul>
<b>刃の切れが悪い</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>●正しく注油していますか? “お手入れについて”を参照してください。</li><li>●刃に損傷がありませんか? 新しい刃に交換してください。</li><li>●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか? 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。</li></ul>
<b>音が異常に大きい</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか? 付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れについて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。</li></ul>
<b>充電しても10分程度しか使えない</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>●蓄電池の寿命です。販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください。</li></ul>

処置後なお異常がある場合は、本体とACアダプタをセットで点検をご依頼ください。



## アフターサービスについて ※よくお読みください

### 保証書について

この商品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

### 修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書の23頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずACアダプタを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中の場合

お買上げの販売店まで保証書をそえて本体とACアダプタをご持参ください。


### ●保証期間を過ぎている場合

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検事項について

- 長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。●時々動かないことがある。●使用中、異常な音がする。●本体が変形している、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。
	▼ 使用中止	故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」に点検をご相談ください。

## お客様相談窓口

**フリーダイヤル：0120-399-855**

**FAX：0266-79-4427**

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター  
〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

アフターサービスについてご不明な点は、  
「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※ 所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

## 無料修理規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品にこの保証書を添えて、お買上げの販売店にお渡しください。
  2. ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理保証が適用されませんのでご注意ください。
  3. 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
    - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
    - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障および損傷。
    - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
    - (ホ) 付属品・消耗部品（刃（ヘッド）・電池）が損傷し、取り替えを要する場合。
    - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
    - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
    - (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては、保証期間中でも有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。
  4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in Japan
  5. 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。  
業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承願います。
- \* 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様相談窓口でお受けしたお客様のお名前 / ご住所 / お電話番号等の個人情報、保証書に記載いただいたお客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。

個人情報は、製品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。

サービス活動およびその後の安全点検活動を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意なしで第三者への開示は行いません。

上記目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

## 日本ウォール株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-32-11 Kビル 8F

