



P R O F E S S I O N A L

KM CORDLESS

[業務用・動物用]



日本ウォール株式会社

Item No. 94581-401

この度は、ウォール製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、この取扱説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

各部の名称

ご注意

プロフェッショナル向けの業務用バリカンです。潤滑油や清浄・殺菌スプレーなどでメンテナンスを定期的に行う必要があります。ご家庭でのご使用はお控えください。

* 取扱説明書内の画像は一部、実際の製品と異なる場合があります。


【本体】



【電源アダプタ】



【付属品】

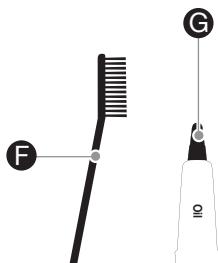

- A** スイッチ (スピードコントロール) **B** 刃 **C** ハンギングリング **D** 充電ソケット
E リリースボタン **F** クリーニングブラシ **G** オイル **H** LED ランプ


仕様

電源方式	充交両用式（充電式／コード式両用）	付属品	クリーニングブラシ、オイル
電 源	交流 100V-240V 50/60Hz		
刈 高	約 1mm（標準刃使用時）		
製 造 国	アメリカ		

別売アクセサリー

- WAHL クリッパー油（潤滑油）：No.3310
付属のオイルがなくなりましたら、別売のクリッパー油をご使用ください。
- WAHL クリニクリップ（清浄・殺菌スプレー）：No.3701
刃の消毒・殺菌ができます。サビ止め効果もあります。
- WAHL ブレードアイス（冷却・潤滑スプレー）：No.89400
刃を取りはずさずにそのまま吹き付けて、冷却・潤滑ができます。サビ止め効果もあります。
- デタッチャブルブレードステンレスコームセット（アタッチメントコーム）：No.3390-100
毛をくくりやすく、丈夫なステンレス製で8種類の刈高を一枚の刃でアレンジできます。
(3・6・10・13・16・19・22・25mm、専用ケース付)

『アタッチメントコーム』

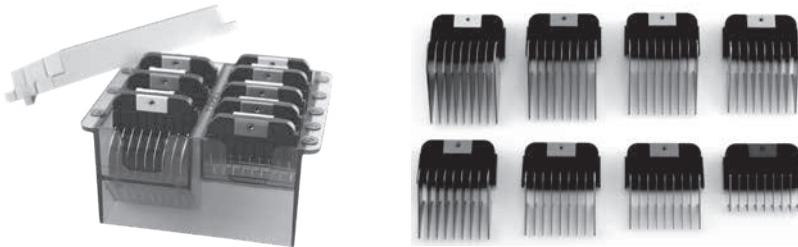

※アタッチメントコームは単品でもご購入いただけます。

種類 番号

3mm	3371-100
6mm	3372-100
10mm	3373-100
13mm	3374-100
16mm	3375-100
19mm	3376-100
22mm	3377-100
25mm	3378-100

別売アクセサリーのご注文は、お買い上げの販売店までお願いします。

使用上のお願い

- この取扱説明書にある本来の目的以外でのご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本製品と一緒にご使用にならないでください。
- お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当てないでください。
- 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
- 整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
- この製品は動物用です。人にはご使用にならないでください。

安全上のご注意

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の程度を明示するために、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

表示について



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

表示の例



○記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記されています。



●記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※ お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただけるところに保管してください。

⚠ 警告



- 改造しない。また、分解したり修理をしない。
- 電源コード・電源アダプタの改造、交換をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談窓口にご相談ください。



- お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源アダプタを抜き差ししない。
- 必ず交流 100V ~ 240V で使用する。
- 使用時または充電時以外は、電源アダプタをコンセントから抜く。
- 電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離して使用する。
けが・感電・ショート・発火・火災の原因となります。



- 本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
- 洗面所や浴室、シャワー室での使用は絶対にしない。
- 浴室や湿気の多い場所、高温になる場所での保管は絶対にしない。
- コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
- 本体に電源コードを巻きつけない。
- 電源アダプタをコンセントから抜く時は電源コードを持たない。
- 電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじれてい戻らなくなったとき、電源コード・電源アダプタが変形したり傷んでいるときは使用しない。

感電・ショート・発火・火災の原因となります。



- 乳幼児や子供の手の届く場所で保管しない。
けがの原因となります。



- エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くで使用しない。
発火・火災の原因となります。

⚠ 注意



- ご使用前に刃の状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。
- アタッチメントコームをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
肌を傷つける原因となります。

刃は、使用中熱くなることがあるので温度の上昇に注意する。
やけどの原因となります。



- 毛以外のものを切らない。肌を傷つけたり、刃の損傷の原因となります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因となります。



- 破損・異音もしくは、何らかの故障が見られる場合は使用しない。
感電・ショート・発火・火災の原因となります。

コードレスでのご使用方法

1 電源スイッチをスライドし ON にする。



2 ご使用後は必ず電源スイッチを OFF (O) にする。

充電のしかた

本製品はメーカー出荷時には十分に充電されていません。初回使用時は 60 分以上充電してください。

1 電源スイッチを OFF (O) にして毛やほこりなどの異物が無いことを確認し、充電ソケットに電源コネクタを差し込む。

2 毛やほこりなどの異物が無いことを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

● コードレスでの使用中にバッテリーの残量が少なくなると緑の LED が点滅します。緑の LED が点滅した時は充電してください。

● バッテリーの残量が少なくなると完全に動かなくなるまで、止まったり動いたりを繰り返します。

● 充電中は緑の LED が点滅します。充電が完了すると点滅から点灯に変わります。

● 初回充電後は、約 60 分でフル充電できるようになります。フル充電の状態で約 120 分コードレスでの使用が可能です。

● バッテリーの残量が少なくなった時はコードにつないでの使用ができますが、スイッチを OFF (O) にするまで充電はされません。



ヒント

以下の項目に注意してバッテリーを長持ちさせましょう。

1.  必要な時にだけ充電するようにしましょう。



充電がなくなったときはコードにつなげば、引き続き使用できます。




必ずしも満充電にする必要はありません。

2.  充電がなくなったときはすぐに充電するようにし、充電したまま放置することや充電がないまま放置することは避けましょう。
3. バッテリーや機器は熱や湿気に弱いため、直射日光を避け、涼しく湿気の少ないところで保管しましょう。長期間使用しないときは6か月に一度程度、満充電ではなく半分くらい充電するとバッテリーを長持ちさせることができます。
4. 刃のメンテナンスや機器の清掃は、バッテリーへの負荷を減らし長寿命化に貢献します。

コード式でのご使用方法

- 1 毛やほこりなどの異物が無いことを確認し、電源ソケットに電源コネクタを差し込む。

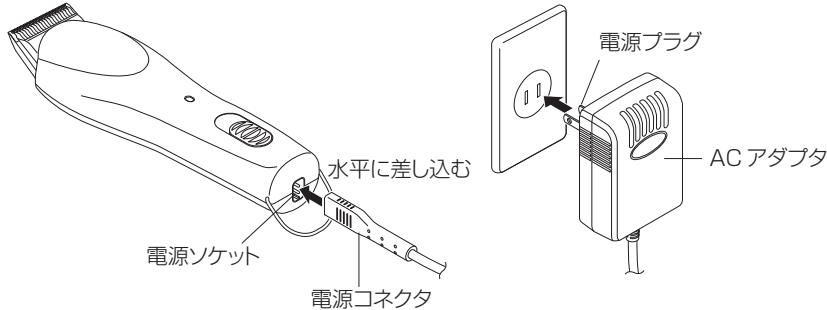

- 2 毛やほこりなどの異物が無いことを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

- 3 電源スイッチを ON にする。

- 4 ご使用後は必ず電源スイッチを OFF (O) にする。



ご注意

電池残量が全く無い場合、ACアダプタをつないでコード式としてご使用いただいても、本製品が作動しない場合があります。その場合は、さらに約5分間充電してからご使用ください。

ご使用方法（スピードの調整）

1 スイッチをスライドし ON にする。

スイッチは二段階スライド式になっており、二種類のカットスピードを選べます。

0 : OFF

1 : 3000RPM

2 : 3700RPM

2 ご使用後は必ずスイッチを OFF (0) にし、電源アダプタをコンセントから抜く。



別売アタッチメントコームのご使用方法


■ 取り付け

1 スイッチを OFF にする。

2 図Ⓐの爪部分を刃後部に引っ掛ける。

3 アタッチメントコームを前に押し出すようにして、刃の先端に引っ掛けるように装着する（イラストⒷ参照）。

4 スイッチを ON にしアタッチメントコームが正しく取り付けられたことを確認する。

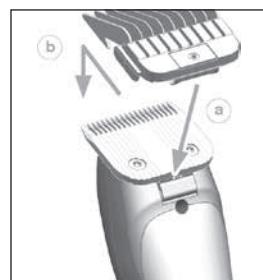

■ 取り外し

1 スイッチを OFF にする。

2 アタッチメントコームを前に押し出すようにして上に持ち上げて外す。




刃の脱着方法

この製品は目的に応じて様々な種類の刃をご使用いただけます。


■ 刃の取り外し

- 1 スイッチを OFF (O) にし電源アダプタをコンセントから抜く。
- 2 リリースボタン (Ⓐ) を押しながら、刃先を起こすように引き上げる (イラストⒷ参照)。
- 3 刃を上に引き抜く (イラストⒸ参照)。

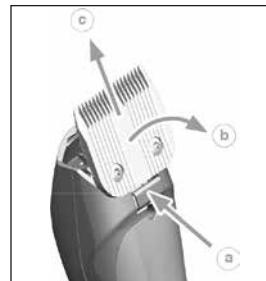

■ 刃の取り付け

取り外した時と逆の手順で刃を本体にセットする (イラストⒶⒷ参照)。

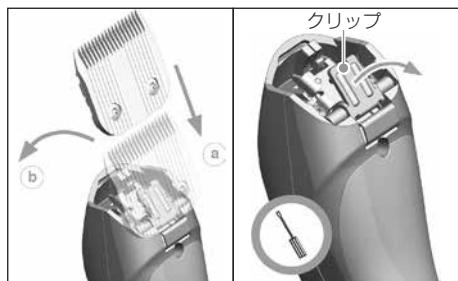

ヒント

異音がするなど刃を正しく本体にセットできなかった場合は以下の手順をお試しください。

1. 刃をクリップに装着する。
2. スイッチを ON にする。
3. 刃の底を勢いよく前に押し倒す (イラストⒹ参照)。

※刃を取り付けるためのクリップが倒れてしまった場合には、マイナスドライバーなどを使い起こしてください。

お手入れのしかた

ご使用後ごとに、刃・本体に付着した毛をクリーニングブラシで取り除いてください。

ご注意

- お手入れの際は必ずスイッチを OFF (O) にして、電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- 刃を取り扱うときは、けがをしないように細心の注意を払ってください。

ヒント

使用頻度にもよりますが、刃は3ヶ月ごとに交換すると、常に切れ味のよい状態でご使用いただけます。替刃は別売しております。

替刃のご注文は、お買い上げの販売店までお願いします。


■ 清掃

⚠ 注意



刃を清掃する際は、上刃を完全に取り外さない。
上刃をもとに戻せなくなります。

- 1 刀を取り外した状態で、クリーニングブラシを使用し本体と刃から毛を取り除く（イラスト参照）。
- 2 上刃を左右にすらし、上刃と下刃の間の毛をクリーニングブラシで取り除く（イラスト④⑤参照）。
- 3 清掃後は上刃をもとの場所（下刃の中心）に戻す。

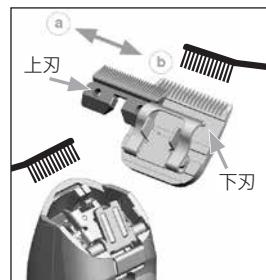

ヒント


刃の清掃後は、別売のクリニクリップのご使用をおすすめします。
刃を衛生的に保ち、ウィルスやバクテリアなどの除菌にも効果的です。

■ 注油

- 1 イラストを参照し矢印の箇所に付属のオイルを一滴ずつ注油する。

※余分なオイルは、刃を本体に戻す前に拭き取ってください。

- 2 注油のあと、刃を本体に戻し、本体を2~3秒作動させオイルを刃になじませる。

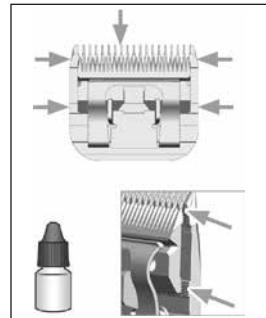

ヒント

簡単な清掃方法として別売のブレードアイスのご使用をおすすめします。
刃のクリーニングのほかに、冷却・潤滑・防錆の効果を得られます。

製品を廃棄する時のお願い

不適切な処分をすると、深刻な環境汚染を引き起こす恐れがあります。美しい自然と人々の健康で豊かな生活を守るために、小型家電製品（企業の事業活動で使用していた製品も対象）は使い終わったら正しくリサイクルすることが2013年4月に施行された、小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）により義務付けられています。リサイクルの方法につきましてはお住まいの市区町村の指示に従ってください。

無許可の回収業者を利用しない

小型家電製品を処分するときに、廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者に絶対に渡さないでください。

無許可業者によって回収された廃家電が、不法投棄や不適正処理された事例が報告されています。ご家庭の廃棄物の処分方法についてご不明な点は、まずお住まいの市区町村にお尋ねください。

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

お住まいの市区町村などの指示に従いリチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。



リチウム
イオン電池は
リサイクルへ

リサイクルの方法に付きご不明な場合には、当社の「お客様相談窓口」まで必ずご連絡のうえご送付ください。当社にて適切にリサイクルいたします。

(送料はお客様のご負担となります。着払いでお受け取りできません)

修理を依頼される前に

「故障かな？」と思ったら、下記の点検をお願いします。

刃の切れが悪い

- 正しく注油していますか？ 「お手入れのしかた」を参照してください。
- 刃に損傷がありませんか？ 新しい刃に交換してください。
- 刃の間にゴミ・異物等がたまっていますか？ 「お手入れのしかた」を参照して、付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、正しく注油してください。
- 刃を定期的に交換していますか？ 交換の目安は3ヶ月です。新しい替刃をご購入してください。

音が異常に大きい

- 刃が正しく装着されていますか？ 「刃の脱着方法」を参照してください。
- 刃の間にゴミ・異物等がたまっていますか？ 「お手入れのしかた」を参照して、付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、正しく注油してください。

処置後にも、なお異常が残る場合は、点検をご依頼ください。

アフターサービスについて ※よくお読みください

保証について

本製品には、保証書がついています。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中に修理・点検が必要な場合には、無料修理規定に則って、日本ウォール株式会社 修理サービスセンターにて修理させていただきます。
保証期間経過後に修理・点検が必要な場合も、ご要望により有料にて修理を承ります。「お客様相談窓口」にご相談ください。ご自身での修理は絶対に行わないでください。大変危険です。
補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・点検のご依頼について

修理・点検のご依頼の前に、取扱説明書の「修理を依頼される前に」をご確認ください。異常が確認される際には、直ちに使用を中止して、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
本体、電源コード、電源アダプタ、その他の製品ツール等に故障や破損が発生した場合は、必ず「お客様相談窓口」を通して、日本ウォール株式会社 修理サービスセンターにて修理を受けてください。
それ以外で修理を行った場合の事故や不具合に対する責任は負いかねます。

点検事項について

長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

こんな症状はありませんか	●電源コードや電源アダプタが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。●時々動かないことがある。●使用中、異常な音がする。●本体が変形している、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。
▼ 使用中止	故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」にご相談ください。

お客様相談窓口

**フリーダイヤル：0120-399-855
FAX：0266-79-4427**

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター
〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

アフターサービスについてご不明な点は、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※ 所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 2. ご購入日を示すレシート・領収書・配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理が適用されませんのでご注意ください。
 3. 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害(硫化ガス等)・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - (二) 付属品・消耗部品(刃・電池)が損傷し、取り替えを要する場合。
 - (ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan
- * 保証期間経過後の修理についての詳細は「アフターサービスについて」の項を参照してください。

お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様相談窓口でお預りしたお客様のお名前・ご住所・お電話番号等の個人情報、保証書に記載いただいたお客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。

個人情報は、商品・サービスに関するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。サービス活動およびその後の保守管理を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意なしで第三者への情報の開示は行いません。

上記を目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、弊社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を行います。