




乾電池式

CLIP AND GO

クリップアンドゴー

品番 WC2107・WC2101 [家庭用]

この度は、クリップアンドゴーをお買い上げいただきまして誠に有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書には保証書が付いておりますので、大切に保管してください。

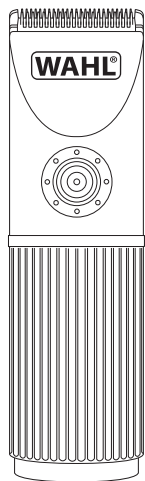

もくじ

- 安全上のご注意 2
- 使用上のご注意 4
- セット内容 4
- 電池の入れかた 5
- 刃の取り付け/取り外しかた 6
- 使いかた 7
- アタッチメントについて 8
- お手入れのしかた 10
- 刃部の交換 12
- 修理を依頼される前に 12

*製品の定格、仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

取扱説明書 [保証書付き]

Item No.1004505

■安全上のご注意■

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

表示について

⚠️ 注意 人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

- ⊘記号は禁止の行為であることを告げるのもです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は強制または指示)が描かれています。

* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

②

⚠️ 注意



改造しない。またご自分で、分解したり修理をしない。
けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、弊社にご相談ください。



ご使用前に刃の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認する。
けがや肌を傷つける原因になります。



毛以外のものを切らない。
肌を傷つけたり、刃の損傷の原因になります。

刃は強く押しつけない。

けがや肌を傷つける原因になります。

③

■電池の入れかた■

- 1 電池を出し入れる際は、必ず本体のスイッチをOFFにする。
- 2 電池カバーを矢印①の方向にひねり、本体下部を②の方向に引き下げる。
- 3 必ず、本体内部の表示通り一側から先に合わせ、続いて十側をセットする。
マイナス側の端子部分を折り曲げたり、電池を改造しないでください。アルカリ乾電池で約3時間使用できます。
- 4 電池カバーをもどし、①の逆方向にまわしながら閉める。



ご注意

- 充電式の電池は使用できません。
- 新しい電池と古い電池の併用は避けてください。また、アルカリ電池とマンガン電池の併用も避けてください。マンガン電池は使用できません。
- ご使用中にパワーが落ちたと感じられたら、すぐに電池交換をしてください。(刃の動きが鈍ると、毛が引っ張られる可能性があります。)

⑤

■刃の取り付け/取り外しかた■


取りはずし

- 1 スwitchをOFFにする。
- 2 バリカン本体を片方の手でしっかりと握る。
- 3 親指で刃先を本体背面①の方向に押す。



取り付け

- 1 スwitchをOFFにする。
- 2 刃底部ツメの部分を矢印①の方向に本体に差し込み、刃先をカチッとなるまで②の方向へ指で押込みます。

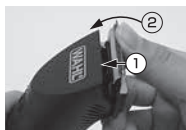

⑥

■使いかた■

手順

- スwitchをONにする。
- ゆっくりと本体を動かしながら、カットする。
- ご希望のスタイルに合わせて、長めのアタッチメントから使い始め、徐々に短くします。

ご注意

- ご使用中、刃が急に熱くなったり、動作しなくなった場合は、一旦電源をオフにしてください。刃を冷まし、刃にオイルを注油してから、再度、電源をいれ、作動してください。
- ご使用前に刃に変形や破損がないか、アタッチメントが正しく取り付けられているか確認してください。
- 風呂場やシャワー室でのご使用はおやめください。
- 刃を強く押しつけないでください。肌を傷つける原因になります。
- ご使用中、刃や本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- 耳のまわりのカットの際は十分ご注意ください。肌を傷つけたり、けがの原因となります。

⑦

■使用上のご注意■

- お子様、身体の不自由な方のご使用の際、またはその周辺でご使用の際は、必ず保護者の方が付き添ってください。
 - お子様の手の届かないところで保管してください。
 - この取扱説明書にあります本来の目的以外でのご使用はお止めください。また、付属品以外のものと本機をいっしょにご使用にならないでください。
 - 破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は決してご使用にならないでください。
 - 本製品および刃部は精密に仕上げられておりますので、硬いものに当てないでください。
 - 本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とし乾いた布で拭き取ってください。決して、アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。
 - 浴室や湿度の多い場所での使用や保管はしないでください。
 - ベッドには使わないでください。
 - 容量のなくなった電池はすぐに取り出してください。
 - しばらく使用しない場合は、必ず電池を取り出して保管してください。
 - 整髪料を付けたり、毛が濡れた状態で使わないでください。
 - 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。
- * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

■セット内容■

*バリカン本体 *アタッチメントコーム10個(約3mm、6mm、10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm、右耳まわり、左耳まわり) *ハサミ *クシ *掃除用ブラシ *オイル *収納ポーチ *刃保護カバー *取扱説明書・保証書

④

■アタッチメントコームについて■

本製品には刈り高さアタッチメントコームが10個ついています。アタッチメントを取り付けて、下記のお好みの高さに調節して用いることができます。

刈り高設定表 アタッチメントを使用しない際の仕上りの長さは約1ミリです。

| アタッチメント | 仕上りの長さ | アタッチメント | 仕上りの長さ | アタッチメント | 仕上りの長さ |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| No.1 | 約3ミリ | No.5 | 約16ミリ | | 右耳まわり用 |
| No.2 | 約6ミリ | No.6 | 約19ミリ | | 左耳まわり用 |
| No.3 | 約10ミリ | No.7 | 約22ミリ | | |
| No.4 | 約13ミリ | No.8 | 約25ミリ | | |

取り付け

- 1 スwitchをOFFにする。
- 2 刃の先端にアタッチメントの先を合わせ、アタッチメントの下側をパチッと音がするまで押し込む。
- 3 スwitchをONにし、アタッチメントが完全に取り付けられた事を確認する。



ご注意

- 取り付けが不完全だと、使用中にアタッチメントがズレて毛を切り過ぎる原因になります。

⑧

■右耳まわり用・左耳まわり用アタッチメントのつかいかた

このコームひとつで、耳まわりの自然な仕上げのカットが簡単にできます。

- 1 右耳まわり用アタッチメントを本体に取り付ける。
- 2 右耳すぐ後ろの髪の生え際に適当な角度でアタッチメントを当て、耳周りに小さな半円を描くように本体を前方に動かす(ご希望の刈り高さになるまで、この作業を何度か繰り返す)。

- 左耳まわり用アタッチメントも同じ要領でご使用ください。
- 耳まわりのカットの際、同じアタッチメントで、もみあげのお手入れもできます。

ご注意

- 必ず本体をゆっくと動かし、耳を傷つけないよう十分ご注意ください。

■取りはずし

- 1 スイッチをOFFにする。
- 2 アタッチメントの下の部分を持ち、引き上げる。



⑨

■お手入れのしかた

ご使用後毎、アタッチメントを取りはずし、本体刃取り付け部に付着した髪を掃除用ブラシで取り除いてください。刃・アタッチメントについた毛は、水で洗い流してください(水洗いのでれない場合は、ブラシで取り除いてください)。

ご注意

- 本体は水洗いはできません。
- 本体の汚れは、濡らせた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使わないでください。
- 刃の取り扱いには充分注意してください。けがの原因になります。

- 1 スイッチをOFFにして刃部を外す。



- 写真のように本体をにぎり、必ず左手を添えてから親指で刃を矢印の方向に押し外します。

- 2 本体刃取り付け部をブラシで掃除する。



- 3 刃は水洗いする。



⑩

よくお読みください

■アフターサービスについて

保証書について

この製品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。(ただし、付属品は保証の対象外です。)

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書の12頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にご依頼ください。

●保証期間中の場合

保証書と本体をご準備の上、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」までご連絡ください。

●保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

日本ウォール株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-32-11, 8F

Ver.WC21071B-002

⑬

⑭

■刃部の交換

刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、けがの原因になります。刃部の交換をしてください。

ご用命は、本商品お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」までお願いします。(刃の交換は有料修理となります。)

- 4 水洗いのでれない場合は、ブラシで掃除する。



刃部

アタッチメント

- 5 刃が乾いたら、オイルを注油する。

- 矢印の金属部分に付属のオイルを1～2滴注油してください。



- 6 掃除後、刃部を取りつける。

- 取り付けは、写真のように矢印の方向に刃部を本体に入れ、カチツとなるまで上から指で刃を押し込みます。



ご注意

- 刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
- 刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新しい刃に交換してください。

⑮

■修理を依頼される前に

下記点検をお願いします。

| おかしい所 | ここを点検してください。 |
|-----------|------------------------------------|
| 切れ味が悪くなった | 刃の変形 → 刃を取り替えてください。 |
| | 刃の摩耗 → 刃を取り替えてください。 |
| | 電池の寿命 → 電池を取り替えてください。 |
| | お手入れがされていない → 「お手入れのしかた」を参照してください。 |

処置後なお異常がある場合は、点検をご依頼ください

⑯

■仕様

| | |
|------|--|
| 電源方式 | DC 6V(単3アルカリ乾電池×4本)(別売) ※マンガン電池や充電式電池は使用できません |
| 質量 | 本体：150g(乾電池除く) |

■お客様ご相談窓口のご案内

フリーダイヤル: 0120-399-855
FAX: 0266-79-4427

●受付時間 月曜日～金曜日
9:00～12:00、13:00～17:00
(祝祭日および弊社の休日を除く)

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター

〒391-0011
長野県茅野市玉川字原山11400-1080

*所在地、電話番号、受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

(無料修理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理が適用されませんのでご注意ください。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害(硫化ガス等)・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - (ニ) 付属品・消耗品(刃・電池)が損傷し、取り替えを要する場合。
 - (ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan * 保証期間経過後の修理についての詳細は「アフターサービスについて」の項を参照してください。
- 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。 * 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

⑰

持込修理 ◆ **製品保証書** ◆ お客様が大切に保管してください

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は「無料修理規定」を参照してください。

| | | |
|----------|---------------------------|-----|
| 製品名/品番 | クリップアンドゴー / WC2107-WC2101 | |
| お客様* | ご住所(〒) | () |
| | 参照用 | 様 |
| お問い合わせ日* | 電話 () | - |
| 保証期間 | 年 月 日 | |
| 販売店* | 本体(刃・付属品は除く)のみお買い上げより1年間 | |
| | 住所・店名 | - |
| | 電話 () | - |

※印刷にご記入のない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

販売元

日本ウォール株式会社 お客様相談窓口
フリーダイヤル: 0120-399-855
月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
(祝祭日および弊社の休日を除く)

